

MANUAL DEL OPERARIO

Spray Star 3180 modelo 3182 Sistema informático Raven 440

Serie inicial nº 300G001 Febrero de 2008

ASISTENCIA TÉCNICA SMITHCO: Hwy SS & Poplar Ave; Cameron WI 54822 1-800-891-9435 <u>productsupport@smithco.com</u> Translated from the original language

Índice

Introducción	2
Seguridad	
Símbolos	
Recomendaciones generales de seguridad	6
Recomendaciones para una pulverización segui	
Especificaciones	
Equipo de pulverización opcional	
Configuración	
Controles e instrumentos	
Funcionamiento	12-14
Características de la consola	15
Programación de la consola	
Calibración de la consola	7
Programación inicial del ordenador de la consola	a 18-22
Configuración inicial de la consola	22
Pulverización	23-24
Introducción a la pulverización	25
Gestión del césped	25
Pulverización con manguera y pistola	26
Lanzas	
Introducción a la calibración	28
El método de calibración de tablas de lanzas	29-30
El método "128" de calibración de pulverizadore	
brazo	
Tabla nº 1 de rendimiento de las lanzas	
Tabla n º 2 de rendimiento de las lanzas	
Tabla nº 3 de rendimiento de las lanzas	
Tabla nº 4 de rendimiento de las lanzas	
Tabla nº 5 de rendimiento de las lanzas	
Tabla nº 6 de rendimiento de las lanzas	
Abreviaturas y conversiones	
Certificación ROPS	
Declaración de conformidad	41

Introducción

Gracias por adquirir un producto Smithco.

Lea este manual y todos los demás manuales del pulverizador con atención, pues en ellos se contienen las instrucciones de seguridad, funcionamiento, montaje y mantenimiento. De no hacerlo, podría causar daños a las personas o al equipo.

Guarde los manuales en un lugar seguro después de que los hayan leído los operarios y el personal de mantenimiento. El lado derecho y el lado izquierdo se refieren a la derecha y a la izquierda del operario, respectivamente, cuando está sentado mirando de frente.

Todas las máquinas tienen un número de serie y un número de modelo. Para hacer pedidos de piezas se necesitan ambos números. Consulte el manual del motor para conocer la ubicación del número de serie del motor.

		SMITHEO WAYNE, PENNSYLVANIA 19087 USA 610-688-4009 Fax 610-688-6069	C€	
0	SERIAL NO.	kW/hp	DATE OF MFG.	0
	MODEL NO.	lb/kg Empty	lb/kg Full	

Datos necesarios para hacer pedidos de piezas:

- 1. Número de modelo de la máquina
- 2. Número de serie de la máquina
- 3. Nombre y referencia de la pieza
- 4. Número de piezas

Seguridad

Asegúrese de haber leído y comprendido este manual y todos los símbolos de seguridad antes de utilizar el aparato u ocuparse de su mantenimiento. Repase las instrucciones y recomendaciones de seguridad todos los años.

ADVERTENCIA ESTE SÍMBOLO DE SEGURIDAD DE ADVERTENCIA, QUE ENCONTRARÁ EN NUMEROSAS OCASIONES EN ESTE MANUAL, SE UTILIZA PARA LLAMAR SU ATENCIÓN SOBRE DETERMINADAS INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON SU SEGURIDAD PERSONAL Y CON LA SEGURIDAD DE LOS DEMÁS. NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA PROVOCAR DAÑOS PERSONALES O MUERTES.



ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA

- ¡ATENCIÓN!
- ¡CUIDADO!
- ¡SU SEGURIDAD ESTÁ EN PELIGRO!

PALABRAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD


Fíjese en la utilización de las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN en los mensajes de seguridad. Se ha seleccionado la palabra adecuada para cada mensaje siguiendo los siguientes criterios:

PELIGRO: Rojo. Indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, causará la muerte o daños graves. Esta palabra se reserva para los casos más extremos, y se refiere normalmente a componentes de la máquina que, por motivos de funcionamiento, no pueden cubrirse.


ADVERTENCIA: Naranja. Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o daños graves, e incluye peligros que surgen cuando se retiran las cubiertas. También puede utilizarse para alertar sobre prácticas inseguras.

PRECAUCIÓN: Amarillo. Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar daños leves o moderados. También puede utilizarse para alertar sobre prácticas inseguras.

Símbolos

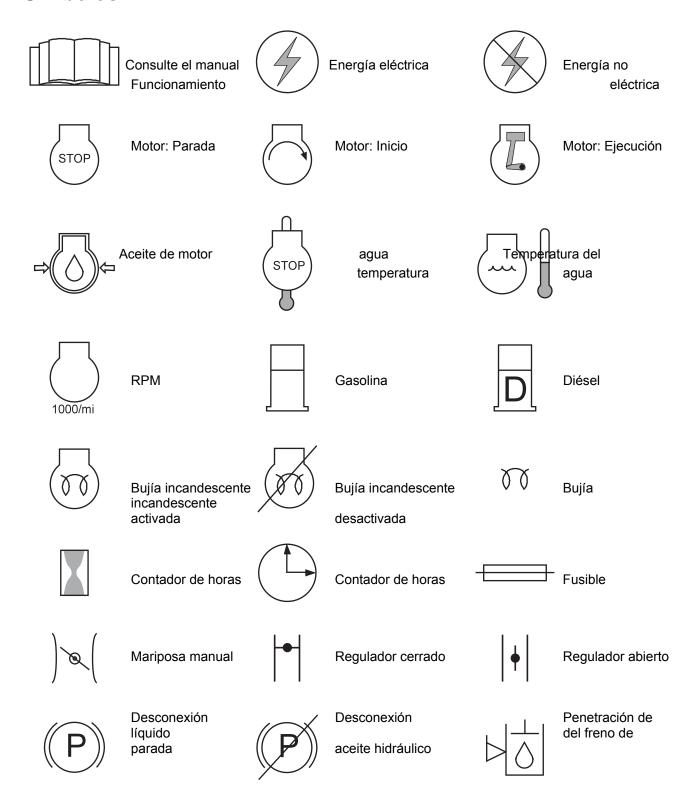

Símbolos

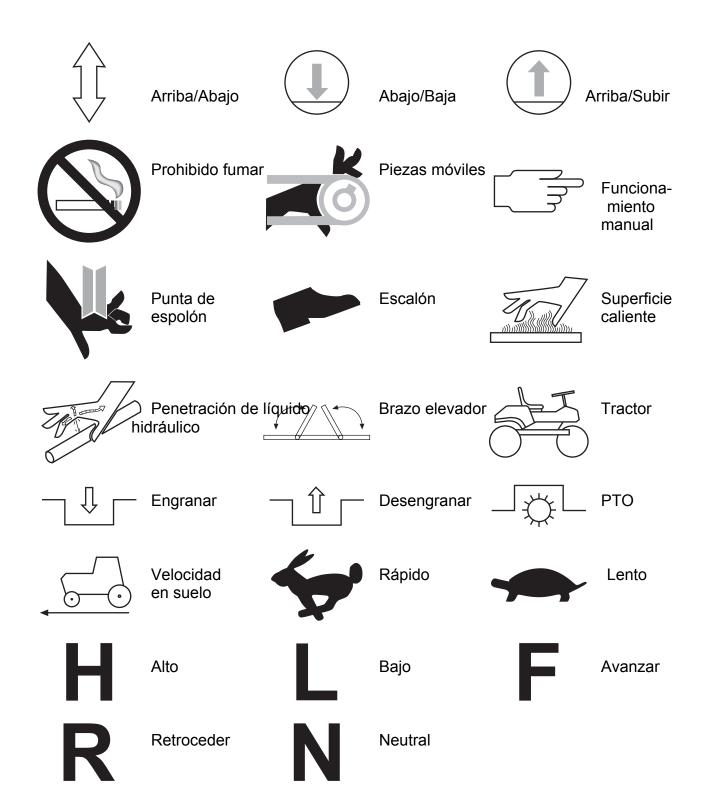

Recomendaciones de seguridad

- 1. Es responsabilidad suya leer este manual y todas las publicaciones relacionadas con esta máquina (motor, accesorios y complementos).
- Nunca permita que nadie utilice la máquina o sus complementos ni se ocupe de su mantenimiento sin haber recibido la formación y las instrucciones adecuadas. Nunca permita que los menores utilicen el equipo.
- Aprenda a utilizar correctamente la máquina y asegúrese de conocer la ubicación y la función de todos los controles e indicadores antes de usar el equipo. Trabajar con equipos desconocidos puede provocar accidentes.
- 4. Utilice todas las prendas protectoras y los dispositivos de seguridad necesarios para proteger su cabeza, ojos, oídos, manos y pies. Utilice la máquina solamente durante el día o con una luz artificial adecuada.
- Inspeccione la zona en la que se va a utilizar el equipo. Limpie bien la zona antes de empezar a trabajar.
 Preste especial atención a los obstáculos elevados y a los subterráneos. Tenga cuidado con los peligros ocultos.
- 6. Nunca utilice el equipo si no está en perfecto estado de funcionamiento o no tiene debidamente colocados los revestimientos, cubiertas, pantallas o cualquier otro dispositivo de seguridad.
- 7. Nunca desconecte ni anule los interruptores.
- 8. El monóxido de carbono de los humos de escape puede ser mortal si se inhala, por lo que nunca debe utilizar la máquina en un lugar que carezca de la ventilación adecuada.
- 9. El combustible es altamente inflamable, por lo que debe manipularse con cuidado.
- Mantenga limpio el motor. No guarde el equipo hasta que el motor esté frío y retire siempre la llave de encendido.
- 11. Una vez encendido el motor la máquina no debe moverse. En el caso de que se mueva, se debe a que el mecanismo neutral no se ha ajustado correctamente. Apague el motor y vuelva a ajustarlo para que la máquina no se mueva cuando esté en posición neutral.
- 13. Nunca busque fugas de aceite con las manos. El líquido hidráulico sometido a presión puede penetrar en la piel y provocar daños graves.
- 14. Esta máquina requiere toda su atención. Para evitar perder el control del vehículo o que éste vuelque:
 - A. Ponga el máximo cuidado al dar marcha atrás. Asegúrese de que no hay nada detrás de usted.
 - B. No detenga ni inicie el equipo bruscamente en las pendientes.
 - C. Reduzca la velocidad en las pendientes y en las curvas pronunciadas. Preste atención al cambiar la dirección en las pendientes.
 - D. Tenga cuidado con los agujeros del terreno y con otros peligros ocultos.
- 15. Antes de abandonar su posición como operario por cualquier motivo:
 - A. Desengrane todos los dispositivos.
 - B. Baje hasta el suelo todos los complementos.
 - C. Conecte el freno de parada.
 - D. Apague el motor y retire la llave de encendido.
- 16. Mantenga las manos, los pies y la ropa alejados de las piezas móviles. Espere a que se detenga completamente cualquier movimiento antes de limpiar o ajustar la máquina u ocuparse de su mantenimiento.
- 17. No debe haber nadie en la zona en la que está utilizando el equipo.
- 18. Nunca lleve pasajeros.
- 19. Detenga el motor antes de realizar cualquier reparación o ajuste, o antes de comprobar el nivel de aceite o añadir aceite al cárter.
- 20. Utilice únicamente piezas y material de Smithco. No modifique ninguna función ni pieza.
- 21. Sand Star 48V: Utilice llaves con aislamiento y evite que las llaves entren en contacto con las partes metálicas del vehículo.

Estas máquinas han sido concebidas para ser utilizadas en el mantenimiento profesional de campos de golf, césped de superficies deportivas y cualquier otra zona de césped y sus sendas, caminos y terrenos anejos. No se garantiza de forma explícita ni implícita su idoneidad para tarea alguna en concreto.

Recomendaciones para una pulverización segura

Las personas que manipulan, preparan o aplican productos químicos deben seguir unas recomendaciones establecidas para garantizar su propia seguridad y la de los demás:

- 1. **UTILIZAR** prendas protectoras, como las siguientes: guantes, gorro, mascarilla y una protección para los ojos y la piel adecuada a los productos químicos que se estén utilizando.
- 2. **LAVARSE** abundantemente tras cualquier exposición a productos químicos, prestando especial atención a los ojos, las fosas nasales, los oídos y la boca.
- 3. **LIMPIAR** el equipo y el material siguiendo las normativas empresariales, locales y estatales. Únicamente deben utilizarse las zonas y desagües en los que esté permitido realizar dicha limpieza.
- 4. **DEPOSITAR** los residuos de productos guímicos y soluciones de enjuague de forma permitida y legal.
- 5. **PROPORCIONAR** a los operarios métodos y material para lavarse los ojos y las manos inmediatamente durante el proceso de pulverización.
- 6. **PROPORCIONAR** métodos y material para controlar, diluir con seguridad y neutralizar los vertidos químicos durante la preparación, la pulverización, el transporte y la limpieza.
- 7. Siempre deben consultarse y seguirse las instrucciones y advertencias de seguridad de los productos químicos que se vayan a utilizar.
- 8. Asegurar los dispositivos de desagüe antes de conectar la bomba. Un dispositivo de desagüe mal sujeto puede soltarse.
- 9. Inspeccionar periódicamente la bomba y los componentes del sistema.
- 10. Revisar las mangueras para garantizar que se encuentran en perfecto estado antes de cada uso. Asegurarse de que todas las conexiones son firmes y seguras.
- 11. No deben utilizarse unidades con fugas o mangueras o tuberías desgastadas o enroscadas. Es necesario repararlas o sustituirlas inmediatamente.
- 12. Utilizar únicamente conducciones, mangueras y accesorios que soporten la máxima presión o la presión a la que se activa la válvula de seguridad. Deben utilizarse productos nuevos para sustituir las conducciones, las mangueras o los accesorios.
- No utilizar motores de gasolina en espacios cerrados. Es necesario asegurarse de que la zona esté bien ventilada.
- 14. Estas bombas no deben utilizarse para bombear agua ni otros líquidos destinados al consumo humano o animal.



15.

No deben bombearse fluidos inflamables o explosivos como la gasolina, el fuel, el queroseno, etc. No debe utilizarse cuando exista peligro de explosión. La bomba solo debe utilizarse con líquidos compatibles con el material de los componentes de la bomba.

- 16. Es necesario asegurarse de que todas las piezas móviles descubiertas estén debidamente protegidas y de que todos los dispositivos de acoplamiento estén firmemente sujetos antes de conectar el equipo.
- 17. Antes de ocuparse del mantenimiento del equipo hay que desconectarlo completamente, asegurarse de que se ha liberado toda la presión almacenada en el sistema, comprobar que no quedan líquidos en el sistema y purgarlo.
- 18. Es necesario proteger la bomba para que no se congele drenando el líquido y bombeando una solución anticongelante y antioxidante en el sistema para recubrir el interior de la bomba.

Especificaciones

PESOS Y DIMENSIONES Largo 325 cm (128 pulg.) Ancho 183 cm (72 pulg.) Altura con estructura ROPS 213 cm (84 pulg.) Altura con tubos retraídos 345 cm (136 pulg.) 173 cm (68 pulg.) Distancia entre ejes Peso sin carga 1061 kg (2340 lbs) Peso con carga 2245 kg (4950 lbs) NIVEL DE RUIDO (dBA) Percibido por el operador 98 dBA A 0,914 m (3 pies) XX dBA A 9,14 m (30 pies) XX dBA **MOTOR** Kubota Marca N.º de modelo V1505 Tipo / Especificación n.º XXPotencia 35,5 CV (26,6 kW) Combustible Diésel n.º 2 Sistema de enfriamiento Líquido refrigerante Plena presión Sistema de lubricación Alternador 40 A **RUEDAS Y NEUMÁTICOS** Delanteros: Dos Turf de 20 x 11.00 x 10 pulg.; 1,4 bar (20 psi) Traseros: Dos Multi-Trac de 29 x 14.00 x 15 pulg.; 2.0 bar (30 psi) VELOCIDAD Variación continua (infinitamente variable) 0-18 km/h (0-10 mph) **FRENOS** Automáticos de aplicación a resorte y liberación hidráulica, con control de presencia del operador (OPC) Tipo automotriz, 24F de 12 V BATERÍA **BCI** Group Tamaño 24 Corriente de arrangue en frío 900 A (mínimo) Polaridad de terminal de tierra Negativa (-) Longitud máxima 26 cm (10,25 pulg.) Ancho máximo 17 cm (6,88 pulg.) Altura máxima 25 cm (10 pulg.) CAPACIDAD DE LÍQUIDOS Aceite en cárter Consulte el manual del motor Combustible 26,5 litros (7 galones) Líquido hidráulico 37,8 litros (10 galones) Viscosidad de líquido hidráulico Aceite para motor SAE 10W-40 API SJ o superior Equipo opcional Kit de medidor de agua 15-493 Tubo de 46 cm (18 pulg.) para manguera 15-618 Tubo cubierto Smithco Star Shield 15-571 30-009 Kit de montaje de riel de manguera 15-622 Cubierta de cabina 16-129 Riel de manguera manual 30-004 Marcador de espuma Riel de manguera eléctrico 30-006 Tanque de lavado con aqua potable 16-906 30-007 Sistema seguro Safe Fill para carga de 17-503 Tubo aspersor de 6 m (20 pies)

Tubo aspersor de 6 m (20 pies) con

ruedas seguidoras

30-003

productos químicos

Configuración

El sistema Spray Star 3182 se envía desde Smithco ya configurado y listo para entrar en servicio. La batería puede estar instalada, según las condiciones establecidas para el despacho.

Normalmente, el sistema de aspersión se proporciona va conectado al tractor 3180. Si el sistema de aspersión ha de ser instalado en un tractor por un distribuidor o fabricante, los componentes deben ser armados y conectados de conformidad con los planos de piezas incluidos en el Manual de piezas y servicio del aspersor Spray Star 3180.

- Compruebe la presión de los neumáticos. Los neumáticos delanteros deben tener 1,4 bar (20 psi) y los neumáticos traseros 2,0 bar (30 psi).
- 2. La batería se encuentra debajo del asiento. El sistema tiene el polo negativo conectado a tierra.



ADVERTENCIA La conexión de los cables de la batería al terminal equivocado puede resultar en lesiones físicas y/o daños al sistema eléctrico. Asegúrese de que la batería y los cables no interfieran con las piezas móviles y no las rocen. Conecte el cable rojo (A) positivo (+) a la batería en primer lugar. Al desconectar, quite primero el cable negro (B) negativo (-).

- Compruebe el nivel del líquido hidráulico en el depósito situado debajo del asiento. Retire la tapa y, de ser necesario, añada aceite para motor SAE 10W-40 API SJ o superior. El nivel del líquido debe estar a unos 5 ó 6 cm (2 a 2,5 pulg.) de la parte superior del tanque, con el motor frío. NO LO LLENE EN EXCESO.
- 4. Llene el depósito de combustible, situado en el lado derecho, con combustible diésel n.º 2.

PELIGRO



El combustible es inflamable. Sea precavido al manipularlo y almacenarlo. No llene el depósito de combustible con el motor en funcionamiento o en espacios cerrados, dado que los vapores son explosivos y su inhalación es peligrosa. NO FUME al reabastecer el depósito de combustible. NO LO LLENE EN EXCESO.

- 5. La máquina debe engrasarse antes de comenzar. Consulte los puntos de lubricación en el Manual de piezas y servicio del aspersor Spray Star 3180.
- 6. Conecte al tractor el tubo aspersor y cualquier otro equipo opcional, de acuerdo con las instrucciones del Manual de piezas y servicio del aspersor Spray Star 3180. Las boquillas deben estar a la distancia adecuada del césped, tal como se describe en la Guía de aspersión de césped. Los tubos aspersores deben funcionar correctamente y las secciones externas se deben separar fácilmente en caso de golpear un objeto y luego volver a la posición de funcionamiento normal.
- 7. Antes de rociar, asegúrese de comprobar la altura de los tubos aspersores, la separación entre boquillas y su caudal.
- 8. La máquina se envía con líquido de limpieza de parabrisas para evitar la congelación. Lave el sistema por completo con aqua limpia. Llene el tanque con aqua y apriete los cuatro pernos que fijan el tanque en posición.
- 9. Antes de poner en marcha la máquina, lea las instrucciones de operación.

NOTA:



¡Nunca permita que la bomba funcione en seco! La válvula del lado de succión de la bomba (situada entre esta y el tanque) debe estar totalmente abierta cuando la bomba esté en funcionamiento.

COMBUSTIBLE

CONSULTE LAS REGLAMENTACIONES SOBRE EMISIONES VIGENTES EN SU LOCALIDAD

En algunos países se han establecido límites de emisiones para el combustible diésel. En consecuencia, el combustible debe cumplir las especificaciones de tipo y contenido porcentual de azufre (ppm), de acuerdo con las reglamentaciones de emisión vigentes en la zona donde se utilice el motor.

Se recomienda encarecidamente el uso de combustible diésel con contenido de azufre inferior al 0,10% (1000 ppm).


Si se utiliza combustible con alto contenido de azufre, el aceite y los filtros de aceite deben cambiarse con el doble de frecuencia.

NO UTILICE combustibles con un contenido de azufre superior al 1,0% (10.000 ppm).

Se recomienda utilizar combustible diésel con las características especificadas en las normas EN 590 o ASTM D975.

Dado que los motores diésel KUBOTA de menos de 56 kW (75 CV) satisfacen las normas EPA (Agencia de Protección Ambiental) Categoría 4 y Categoría 4 Interina, en las zonas de los Estados Unidos reglamentadas por la EPA es obligatorio utilizar en estos motores combustibles con contenido de azufre bajo o ultrabajo. Por lo tanto, con temperaturas ambientes por debajo de los -10 °C (14 °F), use combustible diésel n.º 2-D S500 o S15 como alternativa al n.º 2-D.

Controles e Instrumentos

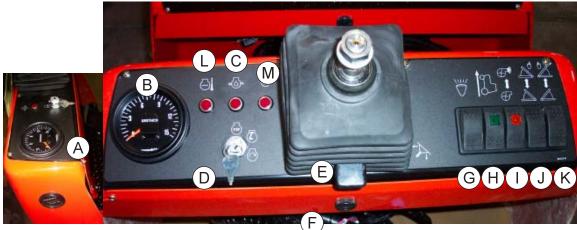


- A. Contador horario El contador horario mide la cantidad de horas de operación de la máquina. Funciona únicamente cuando el interruptor de encendido está activado.
- B. Velocímetro El velocímetro mide la velocidad de marcha del vehículo, en millas por hora y en kilómetros por hora.
- C. Luz de aceite La luz de aceite debe encenderse al conectar el encendido ante de arrancar el motor, y debe apagarse una vez que el motor se ponga en marcha. También se enciende cuando la presión de aceite es baja. Si la luz de aceite se enciende en cualquier otro momento, apague el motor de inmediato e identifique la causa.
- D. Interruptor de encendido El interruptor de encendido tiene tres posiciones: Apagado Contacto Arranque.
- E. Volante con inclinación ajustable Sostenga la palanca hacia abajo, ajuste el volante a la posición deseada y suelte la palanca.
- F. Zumbador El zumbador suena si la bomba comienza a funcionar en seco.
- G. Luces El interruptor basculante enciende las luces al apretarlo en su parte superior, y las apaga presionando en su parte inferior.
- H. Control de velocidad de marcha (control de crucero) Este interruptor basculante activa el control de crucero al apretarlo en su parte superior, y lo desactiva presionando en su parte inferior. Funciona conjuntamente con el interruptor de pedal de control de velocidad de marcha.
- I. Bomba aspersora El interruptor basculante enciende la bomba aspersora al apretarlo en su parte superior, y la apaga presionando en su parte inferior.
- J. Interruptor del tubo aspersor izquierdo Este interruptor basculante levanta y baja el tubo aspersor izquierdo.
- K. Interruptor del tubo aspersor derecho Este interruptor basculante levanta y baja el tubo aspersor derecho.
- L. Luz de temperatura del agua Si el motor empieza a sobrecalentarse, la luz de temperatura se enciende y comienza a sonar un zumbador.
- M. Bujía incandescente Cuando el encendido está conectado, la luz de bujía incandescente se ilumina para indicar que el motor está listo para arrancar.
- N. Acelerador de mano El acelerador de mano permite regular la velocidad del motor.
- O. Posavasos Permite sostener un vaso estándar.
- P. Control maestro de aspersión Activa y desactiva el control maestro. Se activa moviéndolo hacia delante, y se desactiva llevándolo hacia atrás. Cuando la palanca se encuentra en la posición activada, establece un límite para el acelerador. El pedal del acelerador debe ser utilizado para mantener esa velocidad. Para ajustar la velocidad, utilice la perilla situada en el extremo de la palanca: al girarla a la izquierda, la velocidad aumenta; girándola hacia la derecha, la velocidad disminuye. Para obtener un control completo de la velocidad mediante el pedal del acelerador, desactive la palanca.



Controles e Instrumentos

- Q. Interruptor de pedal del control de velocidad de marcha (control de crucero) Cuando el interruptor basculante está activado y se ha obtenido la velocidad de marcha deseada, presione el interruptor de pedal con el pie para establecer la velocidad de crucero. (Ver más abajo).
- R. Interruptor maestro de tubos aspersores Se encuentra situado a la izquierda del panel del piso. Se utiliza para anular el interruptor maestro de la consola de computadora del sistema de aspersión. Presiónelo hacia abajo para activar y desactivar los tubos aspersores. En el sistema 440, para que el interruptor de control maestro de los tubos aspersores funcione, el interruptor maestro de la computadora debe estar apagado.
- S. Pedal de acelerador y marcha atrás Este pedal controla la velocidad de marcha. Presiónelo para aumentar la velocidad. La velocidad de marcha varía de acuerdo con el desplazamiento del pedal. Para activar la marcha atrás, levántelo con el extremo del pie.

Al soltar el pedal, la transmisión hidrostática vuelve a su posición central y el vehículo se detiene debido a la acción de frenado.

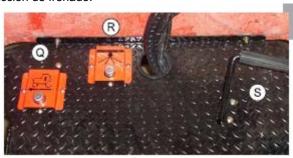

CONTROL DE VELOCIDAD DE MARCHA

El control de velocidad de marcha no funciona de la misma manera que el control de velocidad de crucero de un automóvil. El control de velocidad de marcha se encuentra en la parte central del panel del piso y se utiliza para fijar la velocidad de avance.

PARA ACTIVARLO:

- 1. Coloque el interruptor basculante en la posición de encendido (luz verde).
- 2. Regule la velocidad deseada con el pedal.
- 3. Para fijar la velocidad, presione el interruptor de pedal.
- 4. Para desactivar el control, presione nuevamente el pedal.




PRECAUCIÓN Para evitar detenciones repentinas, apoye el pie en el pedal del acelerador antes de desactivar el control de velocidad.

REMOLQUE

Si fuera necesario trasladar el aspersor Spray Star 3180 con el motor detenido, es necesario hacer dos cosas. En primer lugar, debe abrirse la válvula de derivación incorporada a la bomba hidrostática, girándola ¹/₄ de vuelta hacia la izquierda. La válvula se encuentra en la parte posterior de la bomba. Cuando la válvula está abierta, el líquido hidráulico puede circular libremente por el circuito de las ruedas. Para activar la operación normal, cierre la válvula girándola a la derecha. Si la válvula no se cierra, las ruedas no recibirán fuerza motriz al encender el motor. En segundo lugar, el freno de estacionamiento debe ser liberado manualmente. El freno de estacionamiento está situado debajo del motor. Para soltar el freno de estacionamiento, debe aflojarse la tuerca de traba y atornillar el vástago situado en la parte inferior. Luego ajuste la tuerca de traba y accione la manija de la bomba hasta que ofrezca resistencia.

MÚLTIPLE DE BOMBA MANUAL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

El freno de estacionamiento está situado debajo del motor. Está conectado a un interruptor instalado en el asiento del conductor, y se activa automáticamente cuando el operador se levanta del asiento. De este modo, si la máquina no está siendo conducida, queda inmovilizada. Si el motor no está en funcionamiento o si se desea remolcar la máquina, es necesario soltar el freno manualmente. Para soltar manualmente el freno de estacionamiento, debe aflojarse la tuerca de traba y atornillar el vástago situado en la parte inferior. Luego ajuste la tuerca de traba y accione la manija de la bomba hasta que ofrezca resistencia.

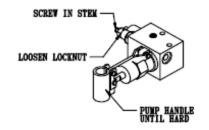

Funcionamiento

Antes de utilizar el Spray Star 1750, familiarícese con todos los controles y funciones. También debe cumplir todos los requisitos de mantenimiento y leer todas las advertencias de seguridad. Si conoce a fondo el Spray Star 1750 y su funcionamiento y sigue los pasos de mantenimiento obligatorios, podrá utilizar sin problemas su equipo en los próximos años.

SEGURIDAD

La seguridad siempre ha de ser una prioridad para los operarios de vehículos móviles o de cualquier otra máquina con piezas móviles.

- 1. Mantenga debidamente colocadas todas las pantallas y cubiertas.
- 2. Ponga el freno de estacionamiento siempre que el operario abandone el vehículo o cuando se estén realizando tareas de mantenimiento.
- 3. Utilice siempre las prendas y equipos protectores necesarios.
- Apague el motor cuando reponga combustible o realice tareas de mantenimiento que no necesiten específicamente la energía del motor.

LISTA DE COMPROBACIÓN DIARIA

- 1. Compruebe el nivel de aceite del motor. Añada aceite si es necesario. NO LO LLENE DEMASIADO. Consulte el manual del motor para obtener más información sobre el procedimiento y la calidad del aceite.
- 2. La presión de los neumáticos debe ser de 20 LPPC (1,4 bar) como máximo.
- 3. Inspeccione el sistema eléctrico y los cables de la batería para comprobar que no haya conexiones sueltas ni cables desgastados. Sustituya el equipo defectuoso o apriete las conexiones sueltas.
- 4. Compruebe las piezas para comprobar que no falta ni se ha aflojado ninguna tuerca, perno, tornillo, etc., y apriete o sustituya lo que sea necesario.
- 5. Inspeccione las líneas hidráulicas en busca de daños o fugas. Nunca busque fugas con las manos.
- 6. Compruebe el nivel del líquido hidráulico. El depósito del líquido hidráulico está situado en el lado izquierdo de la máquina. El nivel del líquido debe estar a 2"-2½" (5 6,4 cm) de la parte superior del tanque cuando está frío. Utilice solo lubricante de motor SAE 10W-40 API Service SJ o superior.
- 7. Inspeccione los acoplamientos de la dirección, el mando de la mariposa y el cambio para comprobar que se encuentran en buen estado y se desplazan sin problemas.
- 8. Compruebe los controles para asegurarse de que funcionan adecuadamente y sin problemas. Lubrique si es necesario.
- 9. Compruebe los ajustes del freno de parada. Ajuste lo que sea necesario.
- 10. Compruebe los soportes antivibratorios del batiente del motor.

CÓMO ENCENDER EL MOTOR

- Asegúrese de que la válvula de flujo de combustible esté activada. Está situada en el depósito de combustible.
- El interruptor de encendido está situado en el salpicadero. Inserte la llave (A) y gírela hacia la derecha hasta que se encienda el motor (C). Suelte la llave y volverá a la posición de ejecución (B). Utilice el regulador y la mariposa manual si es necesario.
- 3. Permita que el motor se acelere y caliente antes de seleccionar la dirección del viaje.

CÓMO APAGAR EL MOTOR




Si el motor ha estado funcionando con mucha potencia, deje que funcione al ralentí lentamente unos minutos para que se enfríe el motor antes de desactivar el interruptor de encendido.

- 1. Desengrane la bomba de pulverización.
- 2. Coloque la palanca del acelerador en "slow" y gire la llave de encendido hasta la posición de "off".
- 3. Retire la llave de encendido y ponga el freno de parada.



Nunca deje el vehículo solo con el motor en marcha. Siempre debe detener completamente el vehículo, poner el freno de parada, girar la llave para apagarlo y retirar la llave.

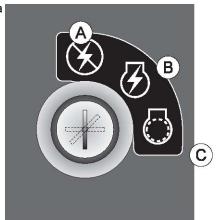

Funcionamiento

Antes de utilizar el Spray Star, el operario y el técnico de pulverización deben familiarizarse con toda la información relativa a la pulverización con productos guímicos que contiene la *Guía de pulverización del césped*.



Todas las pruebas y la calibración de los pulverizadores deben realizarse con agua, no con productos químicos. De este modo se garantiza la seguridad de todas las personas implicadas en el proceso de calibración. Los productos químicos solo deben añadirse al pulverizador tras finalizar todo el proceso de calibración.

UNIDAD DE REMOLQUE

Cuando es necesario mover el Spray Star 1750 sin poner en marcha el motor, debe abrirse la válvula de derivación situada en la parte trasera de la bomba hidrostática girándola $^{1}/_{4}$ de vuelta. La válvula está situada en la parte inferior de la bomba. Cuando la válvula está abierta permite que el líquido fluya por las ruedas. Cuando se desea que la máquina funcione normalmente, debe cerrarse la válvula girándola hacia la derecha. Si no se cierra la válvula cuando el motor esté en marcha las ruedas no funcionarán.

FUNCIONAMIENTO EN PENDIENTES

NO detenga ni inicie el equipo bruscamente en las pendientes. Tenga especial cuidado al cambiar de dirección. NO utilice el equipo en pendientes de más de 10°.

BATERÍA

Las baterías suelen producir gases explosivos que podrían provocar daños personales. No permita la presencia de llamas, chispas ni objetos inflamados cerca de la batería. Cuando esté cargándola o trabajando cerca de la batería, siempre debe proteger sus ojos y asegurarse de que la ventilación sea buena.

El cable de la batería debe desconectarse antes de utilizar la "carga rápida".

Cargue la batería a 15 A durante 10 minutos o a 7 A durante 30 minutos. No supere el nivel de carga recomendado. Si el electrolito empieza a hervir, reduzca la carga.

Siempre debe retirar la pinza de toma de tierra (-) de la batería antes y volver a colocarla después. Evite riesgos haciendo lo siguiente:

- 1. Cargue las baterías en zonas bien ventiladas.
- 2. Utilice protección ocular y guantes de goma.
- 3. Evite inhalar los humos que se producen al añadir el electrolito.
- 4. Procure no derramar ni tirar el electrolito.



El electrolito de la batería es una solución ácida y debe manipularse con cuidado. Si el electrolito entra en contacto con cualquier parte de su cuerpo, lávela inmediatamente con abundante agua. Acuda a su médico inmediatamente.

BIBERÓN




Utilización de la batería y los cables para hacer un biberón. Debe tener especial cuidado al conectar una batería para hacer el biberón. Utilice bien la polaridad para evitar chispas.

Para hacer el biberón (batería con toma de tierra negativa):

- 1. Protéjase los ojos.
- 2. Conecte los extremos de un cable a los bornes positivos (+) de cada batería, primero el (A) y luego el (B).
- Conecte un extremo del otro cable al borne negativo (-) de la batería "buena" (C).
- Conecte el otro extremo del cable (D) al bloque del motor de la unidad que se va a encender (NO al borne negativo (-) de la batería)

Para evitar que se dañen los demás componentes eléctricos de la unidad que se va a encender, asegúrese de que el motor funcione lentamente al ralentí antes de desconectar los cables del biberón.

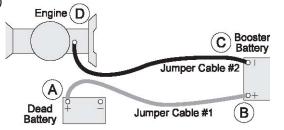

Funcionamiento

AJUSTES DE LA VÁLVULA DEL PULVERIZADOR Y AGITACIÓN DEL DEPÓSITO PULVERIZADOR

Debe abrirse la válvula de compuerta del lado de succión de la bomba, entre el depósito y la bomba, antes de enganchar la bomba. Cierre esta válvula únicamente cuando se necesario para limpiar el filtro con material pulverizador en el depósito pulverizador.

Válvula de control de flujo manual situada en el lado de descarga del sistema de pulverización. Esta válvula controla el agitador. Esta válvula puede abrirse lo necesario para proporcionar agitación hidráulica a través del agitador de cuatro inyectores situado en la parte inferior del depósito. Esta válvula puede cerrarse parcialmente para evitar o reducir la formación de espuma dentro del depósito, provocada por los materiales pulverizadores. Cuando el nivel de líquido en el depósito pulverizador alcanza un determinado nivel (normalmente entre 1 y 25 galones (3,8-95 litros) dependiendo del terreno y de otras condiciones) podría ser necesario cerrar la válvula de la línea del agitador con el objeto de evitar la pérdida de la fuerza de succión. Si la Spray Star está ajustado con un carretel de mangueras, existe una segunda válvula de estrangulación en el sistema de descarga para suministrar material al carretel de mangueras.

El sistema de agitación de cuatro inyectores (Quadrajet) funciona con cuatro inyectores venturi en la parte inferior del depósito. Estos inyectores cuentan con discos con abertura sustituibles que descargan las cantidades siguientes de material pulverizado.

Lanza	Entrada en Agitador	Entrada en Agitador	Agitador Presión	Agitador Presión	Agitador Salida	Agitador Salida
Diámetro	En gpm	en L/min	en LPPC	en bar	En gpm	en L/min
1/8 "	1.9	7.2	25	1.7	6.3	23.8
1/8 "	2.7	10.2	50	3.4	10.0	37.9
1/8 "	3.8	14.4	100	6.9	15.0	56.8
5/ ₃₂ "	2.8	10.6	25	1.7	7.6	28.8
5/ ₃₂ "	4.2	15.9	50	3.4	12.2	46.2
5/ ₃₂ "	5.5	20.8	100	6.9	17.5	66.2
³ / ₁₆ "	3.6	13.6	25	1.7	9.1	34.4
3/ ₁₆ "	5.6	21.2	50	33.4	14.3	54.1
³ / ₁₆ "	7.9	29.9	100	6.9	18.7	70.8

Puede cambiar los tamaños del disco con abertura para aumentar el rendimiento del sistema de pulverización. Los discos más pequeños reducen la cantidad de agitación (deseable en algunos materiales espumosos) y permiten a las lanzas disponer de más líquido para descargar. Los discos más grandes (o la ausencia de los mismos) aumentan la cantidad de agitación y permiten a las lanzas disponer de menos líquido para descargar.

Configuración Inicial Del Sistema


- 1. Llene el depósito solo con agua.
- 2. Coloque el interruptor principal en la posición de encendido, los interruptores de los brazos en la posición de apagado, y abra las válvulas de retención del depósito.
- 3. **Sin hacer funcionar** la bomba, abra completamente la válvula manual de canalización principal y cierre totalmente la válvula manual de canalización del agitador.
- 4. Compruebe que cada una de las válvulas de solenoide del brazo funciona, operando los interruptores de encendido de los brazos y asegurándose de que no haya ninguna lanza conectada.
- 5. Encienda los interruptores de todos los brazos
- Mantenga el interruptor de ajuste de presión en la posición de aumento hasta que la presión deje de subir y comience a bajar.
- 7. Ajuste la válvula manual de canalización del agitador para obtener la agitación deseada.
- 8. Cierre la válvula manual principal de canalización, en caso necesario, para ajustar la presión máxima deseada de funcionamiento. (La presión máxima debería ser aproximadamente de 10 LPPC (69 kPA), por encima de la presión normal de pulverización).
- Mantenga el interruptor de ajuste de presión en la posición de reducción hasta que la presión deje de bajar y comience a subir. Si no puede obtenerse la presión mínima deseada, instale una manguera de desvío mayor.
- 10. Compruebe la presión máxima deseada del sistema de pulverización repitiendo el paso 6

Características de la Consola



En esta consola (PGM F) tiene que indicar si utilizará las unidades estadounidenses (acres), las del Sistema Internacional (SI) (hectáreas) o las tradicionales (1,000 pies cuadrados) para medir la superficie y el SP1 (tracción de las ruedas, etc.).

- A. POWER: pone la consola en OFF o en ON. Poner la consola en OFF no afecta a los datos almacenados en el ordenador.
- B. Elija entre el control manual o el completamente automático. Pueden controlarse automáticamente dos velocidades.
- C. La conmutación de mando manual permite orientar la pulverización.
- D. Los brazos pueden controlarse de forma individual o a la vez con el interruptor MASTER ON/OFF
- E. Muestra la velocidad de funcionamiento de la aplicación y una luz intermitente indicadora de fallos de puntas.
- F. Muestra datos relativos a las funciones y a la calibración.
- G. CE: se utiliza igual que la tecla CE (borrar entrada) de una calculadora. Esta tecla también se utiliza para indicar si se van a utilizar las unidades estadounidenses (acres), las del SI (hectáreas) o las tradicionales (1.000 pies cuadrados) para medir la superficie.
- H. ENTER: se utiliza solo para introducir los datos en la consola.

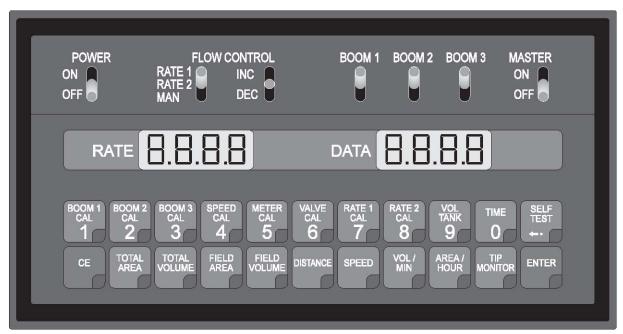

Teclas de calibración: (fila superior) se utilizan para introducir datos en la consola con el fin de calibrar el sistema.

Teclas de función: (fila inferior) se utilizan para mostrar datos

Velocidad del

Área total pulverizada

Área pulverizada del campo

Volumen aplicado al campo

BOOM 1 CAL Longitud del brazo 1 **TOTAL AREA** BOOM 2 CAL Longitud del brazo 2 FIELD AREA BOOM 3 CAL Longitud del brazo 3 FIELD VOLUME Medida desde fuera de la línea de conducción (612) SPEED CAL Número de calibración del medidor de flujo vehículo **METER CAL** DISTANCE Distancia recorrida **SPEED VALVE CAL** Tiempo de respuesta de la válvula de control VOLUME/TANK Volumen restante en el depósito del carro TIP MONITOR **RATE 1 CAL** Objetivo de velocidad de la aplicación TIME

Se utiliza para indicar fallos de puntas Reloj de 24 horas (hora militar)


RATE 2 CAL Objetivo de velocidad de la aplicación

Programación e la Consola

Al introducir datos en el ordenador de la consola, la secuencia de introducción es siempre la misma. Los datos deben introducirse con las primeras ocho teclas.



1. Pulse la tecla relacionada con los datos que desea introducir.

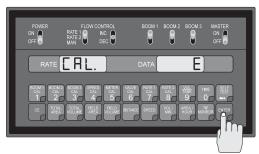

2. Pulse la tecla "Enter". Aparecerá una "E" luminosa en la pantalla DATA.



 Pulse las teclas correspondientes a los números que desea introducir (p. ej. "5", "7", "2"). Los números aparecerán en la pantalla DATA a medida que los vaya introduciendo.



 Complete la introducción volviendo a pulsar la tecla "ENTER".

Calibración de la Consola

CÓMO CALCULAR LA "BOOM CAL" (BOOM 1, BOOM 2, BOOM 3)

Calcule el ancho de cada brazo en pulgadas (centímetros) multiplicando el número de puntas por el espacio existente entre ellas. Anote estos datos sobre el ancho de los brazos para poder consultarlos en el futuro cuando programe el ordenador de la consola. La consola es capaz de controlar hasta tres (3) brazos.

CÓMO CALCULAR LA "SPEED CAL"



- 2. Active los interruptores Master y Boom 1.
- 3. Introduzca "0" en la tecla
- 4. Conduzca 1 milla. No utilice el cuentakilómetros del vehículo para determinar la distancia, utilice líneas de sección o marcadores de carretera.
- 5. Debería obtener un valor de aproximadamente 5280. Si está entre 5200 y 5350, la Speed Cal de este vehículo es 688.

Si la pantalla Distance muestra cualquier otro valor, divida la Speed Cal entre el valor que aparece en Distance y después multiplíquelo por 5280. Así obtendrá el valor correcto que debe introducir en la Speed Cal. Debe redondear hasta el número de 3 cifras más cercano (utilice 120, no 120,3).

Calibración de la Consola

6. Vuelva a comprobar las nuevas cifras de la Speed Cal. Ponga a cero la pantalla Distance como se indica en el paso 3. Introduzca la nueva cifra de la Speed Cal tal como se indica en el paso 1. Repita los pasos 4 y 5.




HAGA LOS CÁLCULOS CUIDADOSAMENTE. Asegúrese de que los neumáticos están correctamente hinchados antes de realizar las medidas. Mida los neumáticos en el mismo tipo de suelo en el que se realizará la pulverización. La circunferencia del neumático varía dependiendo de si se mide en un suelo blando o en un suelo duro y compacto. Para garantizar la máxima fiabilidad de los resultados, realice varias medidas y calcule la media. Vuelva a realizar las medidas periódicamente.

CÓMO CALCULAR LA "METER CAL"

El número de calibración del medidor de flujo aparece estampado en la etiqueta adherida a cada medidor de flujo. Este número debe usarse en las aplicaciones de galones por área. Para convertir la METER CAL original de galones a las unidades de medida deseadas (onzas, libras o litros por área) consulte la sección de Abreviaturas y conversiones de este manual. Anote este número de calibración para poder consultarlo en el futuro cuando programe la consola.

CÓMO CALCULAR LA "VALVE CAL"

El número de calibración inicial de la válvula de control es 2123. Tras utilizar el sistema, quizá desee corregir esta cifra. Consulte las siguientes definiciones.

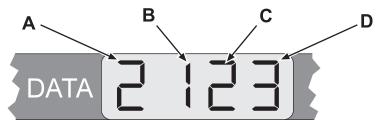

- A. El desajuste de la válvula controla el momento de la primera pulsación de corrección después de detectarse un cambio en la dirección de la corrección. De más a menos o de menos a más: de 1 a 9; 1: pulsación corta; 9: pulsación larga
- B. La cifra de velocidad de la válvula controla la velocidad del motor de la válvula de control.



Una velocidad excesiva de la válvula de control hará que el sistema oscile. Rango: de 1 a 9; 1: lento; 9: rápido

- C. El porcentaje del punto de freno fija el punto en el que el motor de la válvula de control comienza a frenar para no superar la velocidad deseada. La cifra es el porcentaje de diferencia respecto al objetivo de velocidad. Rango: de 0 a 9; 0=5%; 1=10%; 9=90%
- D. La cifra de la banda inactiva es la diferencia permitida entre el objetivo de velocidad y la velocidad real de la aplicación, cuando no se corrige la velocidad. Rango: de 1 a 9; 1 = 1%; 9 = 9%

CÓMO CALCULAR LA "RATE 1 Y RATE 2 CAL" (Consulte la sección *Procedimiento de pulverización*) Fije la velocidad de la aplicación necesaria para la pulverización de sus productos químicos. Consulte a su distribuidor para asegurarse de que sus lanzas de pulverización son capaces de alcanzar el objetivo de velocidad.

Utilizando una CAPACIDAD de 0,35 GPM (1,67 l/min) y una presión de 30 LPPC (20 bar) debe seleccionar las puntas número XR8004 de la *Sección de tablas de lanzas*, pues son las que más se acercan al resultado deseado.

CÓMO VERIFICAR LOS LÍMITES DE LA VELOCIDAD DEL FLUJO


La velocidad del flujo del pulverizador debe estar entre 1 y 55 GPM (entre 4 y 210 l/min).

La primera vez que encienda la consola, tras completar todo el proceso de instalación, en la consola podrá ver "CAL" en la pantalla RATE y "US" en la pantalla DATA. Esto significa que debe calibrar o programar la consola antes de poder utilizarla.


(Esta operación solo tiene que realizarse una vez, y no tiene que repetirse a menos que desconecte los cables de la batería. Poner el interruptor POWER ON/OFF en OFF no afecta a la memoria de la consola. Se mantienen todos los datos). Ahora debe seguir los siguientes pasos.

Si se comete un error de selección de entrada durante los pasos 1, 2, 3 o 4, los valores de la consola pueden restaurarse









- c. Si se pulsa un instante la pantalla DATA pasará de mostrar TU (1000 pies cuadrados) a mostrar US.
- 2. Cómo seleccionar US (EE.UU.), SI o TU (unidades tradicionales)
 - a. Para seleccionar US, SI o TU, pulse hasta que aparezca el código deseado en la pantalla DATA.
 - b. Si pulsa un instante en la pantalla DATA se verá SP1.
- 3. Cómo ver SP1 o SP2
 - a. Si pulsa un instante la pantalla DATA pasará de SP1 (tracción de las ruedas, etc.) a SP2.
 - b. Si pulsa un instante la pantalla DATA pasará de SP2 (detector de radar) a SP1.
- 4. Cómo seleccionar SP1 O SP2
 - a. Para seleccionar SP1 o SP2, pulse hasta que aparezca el código deseado en la pantalla DATA.
 - b. Si pulsa un instante en la pantalla DATA se verá 0.
- 5. Introduzca el ancho en pulgadas (cm) del BOOM 1 en la siguiente tecla:
- 6. Introduzca el ancho en pulgadas (cm) del BOOM 2 en la siguiente tecla: Si solo hay un brazo, introduzca "0" como ancho del BOOM 2.
- 7. Introduzca el ancho en pulgadas (cm) del BOOM 3 en la siguiente tecla: Si solo hay uno o dos brazos, introduzca "0" como ancho del BOOM 3.



8. Introduzca una SPEED CAL de 688 en la siguiente tecla:



9. Introduzca el número de calibración de la METER CAL en la siguiente tecla:



10. Introduzca el número de calibración de la VALVE CAL (2123) en la siguiente tecla:




11. Introduzca el objetivo de RATE 1 (GPA) (I/ha) (GPK) que desea pulverizar en la siguiente tecla:



12. Introduzca el objetivo de RATE 2 (GPA) (I/ha) (GPK) que desea pulverizar en la siguiente tecla: (Si no utiliza una segunda velocidad, introduzca la misma velocidad que en la RATE 1 CAL.) RATE 2 no debe diferenciarse más de un 20% de la RATE 1, o el patrón de pulverización podría verse afectado.

YA HA COMPLETADO LA PROGRAMACIÓN DE LA CONSOLA.

"CAL" dejará de parpadear. Si no es así, repita el proceso desde el paso 5. Quizá también desee introducir





on, aunque no es necesario para el funcionamiento del sistema.

ento dei sistema.

13. Introduzca el volumen total estimado del depósito al empezar a pulverizar en la siguiente tecla: Cada vez que se vuelve a llenar el depósito, debe volver a introducirse este número.



14. Introduzca la TIME (hora) del día en la siguiente tecla: Éste es un reloj de 24 horas. Por lo tanto, a todas las horas posteriores a las 12:59 p.m. deben añadírsele 12 horas. Así, las 8:30 a.m. se introducen como 8:30, pero la 1:30 p.m. se introduce como 13:30 en el teclado.

OTRAS FUNCIONES DE LAS PANTALLAS



1. Para mostrar la TOTAL AREA (área total) cubierta, pulse un instante la siguiente tecla: Para poner a cero este total en cualquier momento, introduzca "0" en esta tecla.


2. Para mostrar el TOTAL VOLUME (volumen total) pulverizado, pulse un instante la siguiente tecla:



Para poner a cero este total en cualquier momento, introduzca "0" en esta tecla.



- 3. Para mostrar la FIELD AREA (área del campo) cubierta, pulse un instante la siguiente tecla: Para poner a cero este total en cualquier momento, introduzca "0" en esta tecla.
- 4. Para mostrar el FIELD VOLUME (volumen del campo) pulverizado, pulse un instante la siguiente tecla:



5. Para mostrar la DISTANCE (distancia) (pies (metros) recorridos), pulse un instante la siguiente tecla:




Para poner a cero este total en cualquier momento, introduzca "0" en esta tecla.



6. Para mostrar la SPEED (velocidad), pulse un instante la siguiente tecla:

VOL / MIN

7. Para mostrar el VOL/MIN, pulse un instante la siguiente tecla:



9. Para mostrar el TIP MONITOR (monitor de puntas), pulse un instante la siguiente tecla: Consulte el manual del TIP MONITOR para obtener información más detallada. (Adquiera la opción TIP MONITOR si desea poder utilizar esta función.)

 Para mostrar US, SI o TU y SPI o SP2 después de que haya hecho su selección, pulse selecciones se mostrarán de forma alternativa.



Estas

FUNCIÓN SELF TEST

SELF-TEST permite simular la velocidad para probar el sistema cuando el vehículo no se está moviendo.

Introduzca la velocidad de funcionamiento simulada en la siguiente tecla: Si desea una velocidad de 6 MPH (10 km/h), introduzca 6.0 (10.0). Compruebe la velocidad pulsando la siguiente tecla: SPEED La velocidad del SELF-TEST se borrará cuando el detector de velocidad detecte que el vehículo se está

SECUENCIA DE ACTIVACIÓN DEL BLOQUEO DE DATOS*

1. Pulse durante 5 segundos y aparecerá el mensaje NEW CODE (nuevo código).

moviendo. Se recomienda un valor de SPEED CAL de 900 (230) o superior para utilizar este modo.

2. Introduzca un código de 4 cifras antes de que transcurran 15 segundos.

EJEMPLO: Para 1085, pulse BOOM 1 TIME RATE 2 CAL STATE 2 CAL STATE 2 V ENTER CAL STATE

SECUENCIA DE MODIFICACIÓN DEL BLOQUEO DE DATOS

1. Pulse durante 5 segundos y aparecerá el mensaje OLD CODE (código antiguo).

Introduzca el código antiguo de 4 cifras antes de que transcurran 15 segundos.



Aparecerá el mensaje NEW CODE. Introduzca un código de 4 cifras antes de que transcurran 15 segundos.

EJEMPLO: Para 1285, pulse BOOM 1 BOOM 2 RATE 2 CAL CAL S PARE 2 S PARE 2 CAL S PARE 2 S PARE 2 CAL S PARE 2 C

SECUENCIA DEL MODO DE INTRODUCCIÓN CON EL BLOQUEO DE DATOS ACTIVADO

1. Pulse la tecla relacionada con los datos que desea introducir.

2. Pulse y aparecerá el mensaje CODE (código). Introduzca su CÓDIGO DE BLOQUEO DE DATOS. Si el código es correcto, aparecerá "E". Entonces podrá introducir los datos normalmente.

La función de BLOQUEO DE DATOS impide la entrada de datos si no se introduce antes el CÓDIGO DE BLOQUEO DE DATOS. El CÓDIGO DE BLOQUEO DE DATOS puede borrarse introduciendo el código "0" o apagando la consola.

FUNCIÓN DE TIEMPO DE INTERVALO HASTA ENTRADA EN MODO DE MENOR POTENCIA

Si la consola no se utiliza durante 10 días, entrará en un modo de funcionamiento de menor potencia (potencia baja). En este modo se retienen todos los datos, pero la hora del reloj diario pasa a ser 1:00. El tiempo inicial de intervalo es de 10 días, pero puede ser modificado por el usuario.

- 1. CÓMO VER EL TIEMPO DE INTERVALO. Pulse durante 5 segundos y aparecerá el tiempo de intervalo (en días).
- CÓMO MODIFICAR EL TIEMPO DE INTERVALO.
 - a. Pulse DURANTE 5 segundos y aparecerá el tiempo de intervalo.
 - b. Introduzca el nuevo tiempo de intervalo (de 0 a 200 días) siguiendo el proceso utilizado para introducir otros datos.



Si la consola se desconecta, el tiempo de intervalo hasta entrada en modo de menor potencia volverá al valor predeterminado de 10 días.

FUNCIÓN DE ALARMA DE CONSOLA

La alarma de la consola suena si la velocidad de aplicación tiene un 30% o más de diferencia respecto al objetivo de velocidad de aplicación durante 5 segundos.

MENÚ DE ALARMA

Pulse durante 5 segundos hasta que en la pantalla DATA aparezca "A on". Si pulsa un instante la

tecla la pantalla DATA pasará de "A on" a "AoFF". "A on" significa que la alarma está activada, y "AoFF" significa que la alarma está desactivada.

MENÚ DE PANTALLA

Pulse durante 7 segundos hasta que en la pantalla DATA aparezca "d on". Si pulsa un instante la

tecla la pantalla DATA pasará de "d on" a "doFF". "d on" significa que la pantalla RATE muestra el objetivo de velocidad cuando la velocidad real es un porcentaje del objetivo de velocidad. Este porcentaje está determinado por la tercera cifra del valor de la Valve CAL, como se muestra a continuación.

Cifra del punto de freno

(3.ª cifra) de la Valve CAL 2 1 2 3

0 = 1% + banda inactiva 4 = 20% + banda inactiva 8 = 40% + banda inactiva 1 = 3% + banda inactiva 5 = 25% + banda inactiva 9 = 45% + banda inactiva 2 = 7% + banda inactiva 6 = 30% + banda inactiva

3 = 10% + banda inactiva 7 = 35% + banda inactiva

La velocidad real se muestra si la unidad no alcanza la banda inactiva en 10 segundos. "doFF" significa que la pantalla RATE muestra siempre la velocidad real.

PUNTO DE AJUSTE DEL LÍMITE INFERIOR DEL FLUJO Y ALARMA DE LÍMITE INFERIOR

Pulse hasta que la pantalla DATA parpadee. Entonces podrá introducir el límite inferior de la velocidad del flujo.

Si la tasa de volumen por minuto real cae por debajo de este límite, la válvula de control dejará de estar cerrada, sonará la alarma y la pantalla de velocidad parpadeará indicando "LL". El valor del límite inferior debe fijarse con todos los brazos activados. Este valor es automáticamente proporcional al porcentaje de brazos que estén activados. (P. ej., si el límite inferior introducido es de 4 GAL/MIN y la mitad de la longitud total del brazo está desactivada, la consola reducirá automáticamente el límite inferior a 2 GAL/MIN)

INTERVALO DE LA VÁLVULA DE CONTROL

Pulse hasta que la pantalla DATA parpadee. La primera cifra (XOOO) es la cifra que indica el intervalo de la válvula de control. Esta función permite al usuario establecer un intervalo entre el momento en el que se activan los brazos y el momento en el que la consola comienza a controlar la velocidad del flujo. Un valor entre 1 y 9 significa que existe un intervalo de entre 1 y 9 segundos respectivamente. Un valor de 0 significa que no hay intervalo. Este intervalo está activo cuando el tiempo transcurrido entre la desactivación y la activación de los brazos es inferior a 30 segundos.

Configuración Inicial de la Consola

- 1. Llene el depósito solo con agua. (Si se utiliza una bomba de desplazamiento positivo, abra completamente la válvula de seguridad.) Abra la válvula de compuerta situada entre el depósito y la bomba.
- 2. Encienda el interruptor MASTER On/Off y apague el interruptor de los brazos.
- 3. Coloque el interruptor MAN/RATE 1/RATE 2 en la posición de MAN.
- 4. Encienda el interruptor POWER On/Off.
- 5. Compruebe que se ha introducido en la consola el ancho correcto de los brazos, la calibración de la velocidad, la calibración del medidor, la calibración de la válvula (2123), la calibración de la RATE 1 y la calibración de la RATE 2. Introduzca en la SELF TEST la velocidad normal de funcionamiento del pulverizador.
- 6. Haga funcionar la bomba a las RPM normales.
- 7. Compruebe que cada una de las válvulas de solenoide del brazo funciona y que no hay ninguna lanza conectada operando los interruptores de encendido de los brazos.
- 8. Encienda los interruptores de todos los brazos.
- Mantenga el interruptor MAN ADJ en la posición INCR durante unos 12 segundos. Esto garantiza que la válvula de control motorizada esté completamente abierta. Compruebe la presión máxima y la RATE.
- Ajuste la válvula manual de canalización del agitador para obtener la agitación deseada. Utilice el indicador de presión de la parte posterior de la máquina para comprobar que todavía tenemos la presión máxima.
- 11. Mantenga el interruptor MAN ADJ en la posición DECR durante unos 12 segundos. Esto garantiza que la válvula de control motorizada esté completamente cerrada. Compruebe que puede alcanzarse la presión mínima y la RATE. Si no es así, inténtelo con el sistema de desvío de tuberías del Apéndice 3.

Pulverización

PULVERIZACIÓN (Una vez realizadas la configuración y la calibración adecuadas)

- Añada la mitad de la cantidad de agua necesaria para la pulverización en el depósito utilizando un relleno de de espacio de aire.
- 2. Arranque el motor, establezca la velocidad del motor por debajo de 2000 RPM y acople la bomba tras haber tomado todas las precauciones de funcionamiento y seguridad descritas anteriormente.
- 3. Abra la válvula del agitador.
- 4. Añada los productos químicos (tomando todas las precauciones descritas en este manual y del fabricante del producto químico).
 - a. Pueden verterse los líquidos directamente en el depósito.
 - Los productos químicos en polvo humectante deben mezclarse previamente con agua en un contenedor para formar una lechada. La mezcla se añade entonces al depósito a través de la alcachofa de relleno.
 - c . Los productos químicos en paquetes solubles se colocan dentro de la cesta de la alcachofa de relleno y se disuelven añadiendo agua a través de la cesta.

El equilibrio necesario de agua para la operación de pulverización se agrega al depósito a través de la alcachofa de relleno, utilizando el relleno de espacio de aire. De esta forma se elimina cualquier producto químico no disuelto antes de entrar en el depósito.

- 5. Transportar al lugar de pulverización con un agitador en funcionamiento.
- 6. Ajuste la velocidad del motor entre 2000 y 32000 RPM.
- 7. (Opcional) Conecte el control de velocidad en suelo.
- 8. Obtenga la velocidad de pulverización deseada antes de activar el pulverizador mediante los interruptores situados en la consola de control de pulverización.
- 9. El interruptor principal del brazo, situado en el suelo a la izquierda, se utiliza para sustituir al interruptor principal de la consola del ordenador de los sistemas de pulverización. Pulsándolo activará y desactivará los brazos. *En los Sistemas 834* el Interruptor principal del ordenador **debe estar encendido** para que funcione el interruptor principal del brazo. *En el 440 System* el Interruptor principal del ordenador **debe estar apagado** para que funcione el interruptor principal del brazo.



Revise la capacidad de las lanzas que se están utilizando. La capacidad total de todas las lanzas más el sistema de agitación no deben exceder las capacidades del sistema de bombeo, consulte la sección *Procedimiento de pulverización* de este manual. PURGUE LA BOMBA ANTES DE SU USO

 Apagado
 20G/M
 40GPM
 60GPM
 80GPM
 100GPM

 120LPPC100LPPC
 80LPPC
 60LPPC
 30LPPC
 10LPPC

 100LPPC
 95LPPC
 76LPPC
 52LPPC
 26LPPC
 5LPPC

 80LPPC
 75LPPC
 62LPPC
 45LPPC
 21LPPC

 60LPPC
 55LPPC
 40LPPC
 5LPPC
 5LPPC

Para determinar los datos correctos de rendimiento para su aplicación, apague primero todo el flujo en el lado de descarga de la bomba y determine la presión de apagado en la bomba. Utilice esta presión de apagado para determinar qué línea de datos corresponde.

Pulverización

Una de las causas más comunes de un rendimiento fallido de la bomba es la corrosión dentro de la bomba. Purgue la bomba y el sistema completo con una solución que neutralice químicamente el líquido bombeado. Mézclelo siguiendo las indicaciones del fabricante. De esta forma se disolverán la mayoría de los residuos que quedaban en la bomba, dejando limpia la bomba para volver a utilizarse.

PARA EVITAR LA CORROSIÓN

Tras limpiar la bomba según se ha indicado, púrguela con un anticongelante de automóvil de tipo permanente (Prestone, Zerex, etc.) que contenga un inhibidor del óxido. Utilice una solución al 50%, es decir, mitad anticongelante y mitad agua. A continuación, recubra el interior de la bomba con una sustancia que evite la corrosión, como por ejemplo Fluid Film o WD40. Si la unidad no va a utilizarse durante un período largo de tiempo, desconecte las mangueras dentro y fuera de la bomba, selle las aberturas a la bomba con tapas o cinta. Deshágase de los fluidos siguiendo todas las normativas locales, estatales y federales.



Todos los productos químicos y los residuos químicos deben retirarse después de cada uso. Deshágase de los fluidos y de los residuos siguiendo todas las normativas locales, estatales y federales.

LIMPIEZA DEL PULVERIZADOR

Vacíe el depósito y limpie minuciosamente la unidad después de cada uso, siguiendo las instrucciones siguientes:

- 1. Retire la unión y limpie a fondo el interior del depósito con agua limpia, vuelva a colocar la unión.
- 2. Llene el depósito un diez por ciento de su capacidad con agua limpia, arranque la bomba y descargue agua a través de la manguera pulverizadora o el brazo pulverizador (con las lanzas desmontadas), hasta que quede vacío.
- 3. Retire de nuevo el enganche de drenaje y enjuague a fondo el interior del depósito.
- 4. Enjuague a fondo el exterior del pulverizador con agua limpia.
- 5. Retire el cuenco del filtro del pulverizador (en la posición del operador, el lado izquierdo del depósito pulverizador). Retire la pantalla de acero inoxidable. Limpie el cuenco y la pantalla a fondo. Aplique una delgada capa de gelatina de petróleo a la junta tórica o a la junta. Vuelva a colocar la pantalla y el cuenco, poniendo cuidado en colocar correctamente la junta tórica o la junta. Apriétela con la mano.

CARRETEL DE MANGUERAS MANUAL

Situado en la parte posterior de Spray Star, detrás del depósito. Abra la válvula de estrangulación situada junto a la bomba para permitir que el fluido fluya hasta el carretel de mangueras. Coloque el pasador de bloqueo en la posición de desbloqueo tirando y girándolo a la mitad; esto le permitirá tirar de la manguera adicional o utilizar el mango y enrollar la manguera. Para evitar el movimiento durante el transporte o el almacenamiento, coloque el pasador de bloqueo en la posición de bloqueo.

CARRETEL DE MANGUERAS ELÉCTRICO

Situado en la parte posterior de Spray Star, detrás del depósito. Abra la válvula de estrangulación situada junto a la bomba para permitir que el fluido fluya hasta el carretel de mangueras. Para desenrollar la manguera sólo tiene que tirar la manguera hasta obtener la cantidad deseada. Para enrollar la manguera asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido, pulse el botón momentáneamente hasta que se enrolle la cantidad de manguera deseada. Apaque el

interruptor de seguridad cuando no se esté utilizando.

INDICADOR DE ESPUMA

Ubicado en la parte derecha del panel de control. Utilice la palanca del compresor para designar qué brazo va a utilizarse para dispensar la espuma. Utilice el selector situado en el espumador para ajustar la presión para la cantidad de espuma que se dispensará. El encendido del compresor enciende o apaga también el espumador.



Introducción a la pulverización

Esta sección está pensada para ofrecer unas directrices prácticas para la distribución de productos químicos líquidos sobre un área de césped, como por ejemplo campos de golf, parques, patios de escuela, grama. SMITHCO no se hace responsable de la idoneidad de ninguna técnica o producto para ninguna situación en particular. Esta sección resulta apropiada para vehículos pulverizadores autopropulsados o para pulverizadores montados sobre vehículos

La pulverización mediante brazo es el método más efectivo, preciso y eficiente para aplicar productos químicas a grandes superficies de césped. Puede llevarse a cabo por medio de:

- Un vehículo pulverizador dedicado
- Un pulverizador montado sobre un vehículo utilitario

Los pulverizadores están normalmente equipado con amplios brazos pulverizadores. Generalmente estos brazos tienen una dimensiones entre 4,5 m y 6 m de ancho. Se dividen en tres secciones, con bisagras que permiten que las largas secciones externas se retiren automáticamente y vuelva a la posición inicial si aparece en el camino un obstáculo, como por ejemplo un árbol o una valla.

Para reducir al mínimo la posibilidad de dejar un área sin tratar o realizar dos veces la aplicación sobre otra, utilice un dispositivo para marcar los límites externos de cada franja de pulverización. Se recomienda el uso de marcadores de espuma y marcadores de tinte.

Gestión del césped

Los productos químicos para gestión de césped se engloban dentro de cuatro grupos principales:

- 1. **Fungicidas:** para evitar o acabar con los hongos en el césped. Se fabrican de 2 tipos principales:
 - Sistémicos: los productos químicos entran el sistema de la planta y la protegen o curan de hongos.
 - Contacto: matan al hongo con el que entra en contacto.
- 2. Insecticidas: Eliminan las lombrices e insectos dañinos (como larvas, escarabajos, hormigas, etc.)
- 3. **Herbicidas:** Controlan y eliminan las malas hierbas de las áreas de césped y de las zonas sin césped, como por ejemplo, búnkers, senderos, vallas, etc.
- 4. Nutrientes y fertilizantes: propician el crecimiento, la belleza y el color del césped.

Deben aplicarse algunos materiales para que entren en la tierra, por debajo de las hojas de las plantas, esto recibe el nombre de "aplicación en suelo". Para ello, es mejor aplicarlos con una gran cantidad de agua. A menudo se diluyen con el agua del sistema de riego. Este tipo de productos químicos incluye productos químicos sistémicos y productos químicos diseñados para destruir plagas que viven en tejados de paja y en la tierra.

Deben aplicarse otros materiales para hacer frente a los problemas que pueden estar presentes en las hojas de las plantas. Esto recibe el nombre de "aplicación foliar" y requiere un volumen inferior de agua. En vez de con la irrigación de agua, estos materiales se activan mejor mediante el aire seco y el sol. Este grupo incluye fungicidas de contacto y muchos herbicidas.

El usuario de pulverizadores y productos químicos debe seguir las indicaciones que se incluyen con el material pulverizado. Es la única forma de asegurar resultados seguros y efectivos. Ofrece información sobre qué cantidad de productos químicos y cuánta agua va a aplicarse en el área que va a pulverizarse.

Aunque existen muchos tipos y tamaños de brazos, se ha demostrado la eficacia óptima de dos tipos específicos en la gestión del césped.

- E primer tipo se centra en el **objetivo**. Pulveriza material en una línea directa hacia abajo hasta el césped objetivo. Se trata de lanzas de ventilación planas, conocidas comúnmente como lanzas TeeJet. Están disponibles en una amplia variedad de tamaños, para cualquier proporción descarga necesaria. Son la mejor opción para muchos pesticidas de aplicación foliar o de contacto. Cuentan con un espacio de 25 cm o 51 cm entre ellas y se solapan entre ellas alrededor de 1/3.
- El segundo tipo útil en la gestión de césped son las lanzas tipo **a voleo**. Se conocen comúnmente como lanzas gota de lluvia o lanzas floodjet. Pulverizan con una forma de cono hueco con gotitas mucho más grandes que caen rápidamente en el césped bajo su propio peso. Resultan idóneas para pesticidas sistémicos o para cualquier material que requiera gran cantidad de agua para su aplicación en suelo. Las gotitas mayores no están tan sujetas al movimiento del viento y son una elección más seguras y más ecológicas en muchas situaciones.

Pulverización con Manguera y Pistola

Una pistola (boquilla de mano o lanza de mano) se utiliza para controlar y dirigir el patrón de pulverización hacia la tierra, un arbusto o un árbol. Deben estar formadas por materiales no corrosivos de larga duración, como latón, acero inoxidable o aluminio. La pistola encaja en una manguera de cualquier longitud desde el pulverizador, permitiendo así la movilidad del operario. La manguera debería ser lo más corta posible, permitiendo al mismo tiempo la movilidad del operario.

El líquido pierde presión debido a la fricción que sufre en su recorrido por la manguera, de 1 a 3 LPPC (0,07-0,21 bar) por cada 30 cm de manguera. Para la mayoría de las aplicaciones resulta adecuado un diámetro interno de 1,25 cm. Los árboles de más de 12 m requiere una manguera con un diámetro interno de 2 cm y una bomba pulverizadora capaz de administrar un volumen de al menos 20 gpm (75 l/m) y una presión de al menos 400 LPPC (28 bar).

Lanzas

Observe siempre la posibilidad de que exista una lanza atascada o dañada. Podrían producirse aplicaciones fallidas. Compruebe periódicamente la salida de la lanza.

Las lanzas modernas utilizan válvulas de comprobación de diafragma y de resorte par asegurar el fin de la emisión de los productos químicos sin goteo.

El uso de tapones a presión facilita la sustitución y limpieza de las lanzas de forma rápida, fácil e infalible siempre que se vuelvan a instalar adecuadamente.

Un operario puede observar rápidamente si todas las lanzas son del mismo tamaño siguiendo el código de colores.

3. FUNCIONES PARA UNA LANZA DE BRAZO PULVERIZADOR

1. La regulación del flujo se realiza gracias al tamaño del orificio (abertura) dentro de la lanza. Todas las lanzas, independientemente del tipo, cuentan con el mismo punto interior que regula el flujo de líquido. Obviamente, cuanto más grande sea la abertura mayor será la proporción del flujo. El volumen viene expresado en Galones por minuto (gpm) o por Litros por minuto (l/m). No confunda el término "volumen" con la "proporción de aplicación", que se describirá más adelante.

Conforme aumenta la presión, también aumentará el volumen del flujo en una lanza determinada. Por ejemplo, una lanza de tamaño medio que descarga 1,4 l/m (0,52 gpm) a 30 LPPC (2 bar) descargará 2 l/m (0,73 gpm) a 60 LPPC (4 bar). En este ejemplo, un aumento en la presión del 100% ha provocado un aumento en la descarga del 40%.

Algunas lanzas ofrecen un volumen inferior (por ejemplo: 0,75 l/m (0,2 gpm). Algunas lanzas ofrecen un volumen relativamente alto (por ejemplo: 5,7 l/m (1,5 gpm) o 7½ veces más que la lanza más pequeña de este ejemplo.

La cantidad de material (volumen) a aplicar viene determinada por el efecto que el producto químico ejerza en el césped.

2. La lanza del pulverizador convierte el líquido en gotitas. El tamaño de la gotita viene determinado por dos factores: diseño y presión del sistema (LPPC/bar).


Para aplicaciones determinadas se recomiendan gotitas grandes, como para fungicidas sistémicos, insecticidas y algunos herbicidas, con el objeto de reducir el desvío. Otras aplicaciones requieren gotitas más pequeñas, como los fungicidas de contacto y algunos herbicidas. Una vez más, se determina dependiendo de si el producto químico es de aplicación foliar o en tierra. Gotitas más grandes para material aplicado en tierra, gotitas pequeñas para materiales aplicados en hojas que cubran homogéneamente la planta de forma óptima.

La presión también afecta al tamaño de la gotita. Una mayor presión en la misma lanza produce gotitas más pequeñas, más vulnerables a los vientos. La normal general a aplicar en la presión es utilizar la presión más baja posible para conseguir formar los patrones de lanza de pulverización adecuados.

Lanzas

3. Dispersan el material con un patrón específico que asegurará una distribución homogénea del producto químico por toda la franja cubierta por el brazo.

Tal y como se muestra (a la derecha) el patrón formado por lanzas de ventilación planas (TeeJet) mostrará más líquido concentrado en el centro, formando un cono en el punto en el comienza a solaparse con la lanza siguiente (de aproximadamente ¹/3). El patrón de líquido diseminado por el cono hueco es más uniforme en todo el ancho. Cada lanza se solapa con la lanza adyacente en un 100%. Es como decir que el área cubierta por cada lanza se extiende

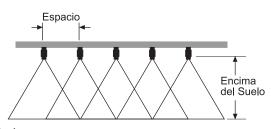

hasta el centro de las dos lanzas situadas a cada uno de los lados.

Para desarrollar correctamente el patrón de pulverización, cada lanza debe encontrarse a la distancia adecuada de la lanza siguiente (espacio) y a la altura correcta por encima del suelo.

PANTALLAS DE LANZAS (ALCACHOFAS)

Las lanzas más pequeñas necesitan pantallas de lanzas o alcachofas para evitar obstrucciones.

- Las lanzas de tipo Teejet del tamaño 8001 y 80015 necesitan 100 pantallas de malla.
- Las lanzas de tipo Teejet desde el tamaño 8002 hasta el 8008 necesitan 50 pantallas de malla.
- Las lanzas Turbo TurfJet de tamaño 1/4 TTJ02-VS y superior no necesitan alcachofas.
- Las lanzas Turbo Floodjet de la FT-VS2 a la TF-VS3 necesitan 50 pantallas de malla.
- Las lanzas Turbo Floodjet TF-VS4 y mayores no necesitan pantallas.

ESPACIO

Las lanzas para pulverización en césped cuentan normalmente con una distancia de 51 cm (20") entre ellas. En algunos casos 101 cm (40"), dependiendo del tipo de brazo pulverizador y el tipo de zona que se vaya a pulverizar.

Las áreas niveladas de gran calidad (greens y tees de golf, campos de lanzamiento, campos de tenis, etc.) podrían pulverizarse con lanzas colocadas cada 25 cm (10").

ALTURA DEL BRAZO

La altura es muy importante para permitir que las lanzas de pulverización desarrollen el patrón correcto de pulverización. Si las lanzas están demasiado altas, se produce un solapamiento excesivo. Si las lanzas están demasiado bajas, no habrá el solapamiento necesario para obtener los patrones de pulverización de las lanzas.

LANZA	LANZA	ALTURA SUPERIOR
TIPO	ESPACIO	EL SUELO
Ventilación plana 80°	20" (51 cm)	18" (45 cm)
Ventilación plana 65°	20" (51 cm)	12" (30 cm)
Turbo TurfJet	20" (51 cm)	15" (38 cm)
Turbo TurfJet	40" (101 cm)	19" (48 cm)
Turbo Floodjet	20" (51 cm)	16" (41 cm)
Turbo Floodjet	40" (100 cm)	18" (45 cm)

Una altura o espaciado inadecuado de la lanza evita la aplicación correcta de los productos químicos. Algunas áreas recibirán menos tratamiento y los productos químicos no serán efectivos. Algunas áreas recibirán un tratamiento excesivo, malgastando así productos químicos y provocando un posible daño en el césped.

Hacer funcionar el pulverizador a la velocidad y presión deseadas sobre una superficie dura y seca resulta ser un método adecuado para comprobar la consistencia de la pulverización. Observe las lanzas en funcionamiento, observe si el área se seca uniformemente. Si existen vetas húmedas y secas alternadas, eleve o baje el brazo pulverizador. Si las vetas húmedas se encuentran directamente bajo la lanza, el brazo entonces está demasiado bajo. Si las vetas húmedas se encuentran entre las lanzas, el brazo entonces está demasiado alto.

Introducción a la Calibración

La calibración implica simplemente ajustar un conjunto de variables en el pulverizador para ofrecer la cantidad deseada de producto químico a un área conocida de césped.

El trabajo de calibración del pulverizador consiste en equilibrar estas variables de forma que su pulverizador ofrezca la proporción deseada de aplicación. Es decir, una cantidad de producto químico e un área determinada. Se expresa como:

Galones por acre (gpa) (1 gpa americano = 0,83 gpa británicos)

O Galones por 1.000 pies cuadrados (gpt)

o Litros por hectárea (I/ha) (1 gpa americano = 9,38 I/ha)

Se encuentran disponibles diversos métodos aceptables para la calibración de un pulverizador de césped. El método de calibración elegido debe tener en cuenta estas variables. Deben incluir la velocidad de suelo conocida (mediante medición o a partir de un velocímetro preciso) y la salida de la lanza (gpm o l/m) desde un gráfico de lanzas o desde la medición real. Las variables son:

PRESIÓN

Al tiempo que la presión aumenta la proporción de descarga, también aumenta la proporción de aplicación. La presión debe aumentar 4 veces para doblar la proporción de aplicación. Los pequeños cambios en la presión, de 10 LPPC (1,4 bar) o menor, no afectan significativamente al rendimiento.

La presión se establece y se mantiene mediante una válvula de control de presión o gracias a una válvula de control de flujo situada en el pulverizador.

CAPACIDAD DE LA LANZA (VOLUMEN)

Hemos hablado de los distintos tipos de patrones de pulverización de diversas lanzas y hemos realizado nuestra selección correspondiente. Ahora debemos elegir el tamaño que ofrecerá la proporción correcta de aplicación.

Existen tamaños disponibles para todas las necesidades. Consulte el gráfico de lanzas incluido en este manual para obtener información sobre su tipo de lanza, y poder así seleccionar el tamaño correcto.

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

Una velocidad de desplazamiento aumentada disminuye la proporción de aplicación (gpa, gpt o l/ha). La velocidad de desplazamiento debe ser segura y adecuada para el área que va a pulverizarse.

A diferencia de los cambios en la presión, que sólo tienen un efecto menor en la proporción de aplicación, los cambios en la velocidad en suelo tienen un efecto más importante y directo. Por ejemplo: Un 50% de disminución en la velocidad en suelo se traduce en un 100% de aumento en la proporción de aplicación. Si el vehículo no cuenta con un velocímetro preciso, deberá determinarse la velocidad correcta contabilizando el tiempo transcurrido en el recorrido del pulverizador sobre una distancia medida. (Consulte la página de este manual titulada "Abreviaturas y conversiones").

Para calibrar un pulverizador, el usuario debe:

- 1. Comprender las variables
- 2. Establecer dichas variables utilizando uno de los métodos probados disponibles.
- 3. Realizar un recorrido de prueba y medir el resultado (utilizar agua, no agentes químicos).
- 4. Determinar el resultado.
- 5. **Realizar** ajustes en las 3 variables hasta que el resultado se encuentre en el nivel deseado.

Esto cubre los principios de básicos que deben conocerse con el objeto de preparar un pulverizador para su funcionamiento.



Existen otros métodos probados y aceptables para calibrar un pulverizador de césped para realizar aplicaciones. Otras técnicas podrían resultar más adecuadas dependiendo de las necesidades operativas y de la competencia técnica del operario.

El Método de Calibración Del Gráfico De Lanzas

El Método del gráfico de lanzas es útil cuando las lanzas de pulverización son nuevas o casi nuevas. También resulta ser el método más útil cuando el pulverizador está equipado con un Sistema electrónico de control de pulverización. El Sistema electrónico de control de pulverización realiza la mayor parte del trabajo de calibración, queda a criterio del operador seleccionar la combinación adecuada del tamaño de la lanza y la velocidad en tierra que ofrecerá la proporción de aplicación deseada.

El método del gráfico de lanzas requiere el uso de los gráficos de lanzas apropiados, que pueden encontrarse en la parte posterior de este manual (Gráficos de lanzas del 1 al 8). Puede solicitar gráficos de lanzas para otras lanzas al fabricante.

PASOS PARA LA CALIBRACIÓN

- 1. **Determine "CÓMO"** su pulverizador va a calibrarse, siguiendo la lista de variables siguiente.
 - a. Tipo de lanza (Teejet, Turbo Turf, Turbo Flood)
 - b. **Espaciado** (10" (25 cm) o 20" (51 cm) o 30" (76 cm))
 - c . Expresión de la proporción de aplicación (gpa o gpt o l/ha)

Las respuestas a estas tres preguntas le llevarán al gráfico de lanzas adecuado para su aplicación. DEBE utilizarse el gráfico de lanzas correcto.

2. Determine la proporción de aplicación deseada.

Se determina a partir de la información que aparece en las etiquetas de los agentes químicos o gracias a otra información técnica que pueda estar disponible de diversas fuentes.

3. Determine una velocidad en tierra aceptable.

Las condiciones en las que funcionará el pulverizador dictan generalmente la velocidad en tierra adecuada. Dentro de los límites de los aspectos prácticas y la eficiencia, la pulverización debería realizarse generalmente a la velocidad más baja posible. De esta forma se aumenta la seguridad para el operario y se contribuye a una aplicación más precisa de los productos químicos. Por ejemplo, los greens y tees de golf y las áreas de colinas se suelen pulverizar a una velocidad de entre 2¹/2 y 3¹/2 mph (4-6 km/h). Las áreas de mayor extensión, abiertas y más niveladas, como las calles de golf y los parques o patios de escuelas se pulverizan a una velocidad de 4¹/2 a 6 mph (7-10 km/h).

El vehículo que transporte o remolca el pulverizador debería estar equipado con un velocímetro de baja velocidad preciso. Si no lo está, debe determinarse la velocidad en tierra exacta a una velocidad de motor determinada, calculando el tiempo de recorrido del pulverizador sobre una distancia medida.

4. Determine el tamaño de lanza.

Consulte el gráfico de lanzas adecuado en la parte posterior de este manual para consultar su TIPO de lanza (el tipo de lanza que posee o el tipo que desea utilizar), el ESPACIO entre lanzas y el TIPO DE CALIBRACIÓN (gpm, gpt o l/ha).

Observará en el gráfico que las proporciones de aplicación de cualquier lanza disminuyen al tiempo que aumenta la velocidad en tierra. En otras palabras, cuanto más rápido se conduzca, menos material se estará aplicando.

Las proporciones de aplicación se muestran en las columnas situadas a la derecha de los gráficos. Una vez que se decide la proporción de aplicación deseada, debería localizarse lo más cerca posible de una de estas columnas, en el gráfico adecuado para su funcionamiento. Es posible que la proporción aproximada que se desea pudiera obtenerse de las lanzas que ya están instaladas en el brazo. Si no fuera posible, deberían cambiarse entonces las lanzas.



Cuando vaya a seleccionarse un nuevo tamaño de lanza, consulte la "Columna de proporción de descargar" en los gráficos de lanzas. La Proporción de descarga (gpm o l/m) multiplicada por el número de lanzas, no debería exceder el 75% del volumen real de descarga de la bomba del pulverizador. [por ejemplo: si necesita utilizar lanzas que descarguen 0,8 gpm (3,0 l/m) y el brazo pulverizador está equipado con 12 lanzas, la bomba del pulverizador tendría que producir un volumen de descarga real de 13 gpm (49 l/m) para ofrecer el suministro apropiado a estas lanzas.] Si el volumen colectivo de las lanzas del brazo de pulverización excede el volumen real de descarga de la bomba, podría producirse una presión inadecuada y unos malos patrones de distribución en lanzas.

Una vez determinado el tipo y el tamaño de lanza, se instalarán en el brazo pulverizador. Las lanzas deben sustituirse transcurridas entre 15 y 20 horas de funcionamiento real de pulverización. Una vez instaladas las lanzas, realice aplicaciones de prueba con agua sobre una zona conocida para comprobar la proporción de aplicación.

El Método de Calibración Del Gráfico De Lanzas

5. Para pulverizadores con sistemas electrónicos de control de pulverización.

En los pulverizadores equipados con Sistemas electrónicos de control de pulverización, como por ejemplo los fabricados por Raven Ind., Micro-Trak Co. y Dickey-John Co., también es importante seleccionar el tipo y tamaño adecuado de lanza para la operación requerida. Los sistemas electrónicos de control de pulverización no pueden funcionar correctamente si las lanzas no tienen capacidad para ofrecer la proporción de aplicación programada (deseada). Las lanzas demasiado grandes no alcanzarán la presión adecuada o los patrones de pulverización satisfactorios. Las lanzas demasiado pequeñas no permitirán la descarga de material de pulverización en la proporción de aplicación programada.

Asimismo, al calibrar pulverizadores equipados con Sistemas electrónicos de control de pulverización, debe comprobarse que se está utilizando el modo de funcionamiento en el Sistema electrónico de control de pulverización: (Modo Galones por acre americanos), Galones por 1.000 pies cuadrados (Modo "Césped"); o Litros por hectárea (Modelo estándar internacional), que corresponda en los gráficos de calibración de lanzas (gpa, pgt o l/ha).

6. Uso de los gráficos de lanzas.

Seleccione el gráfico correcto basándose en el tipo de lanza, el espacio entre lanzas y la expresión deseada de proporción de aplicación (gpa, gpt o l/ha). Si no se encuentra la velocidad de funcionamiento deseada en el gráfico de lanzas, resulta sencillo determinar la proporción de aplicación a distintas velocidades estimándolo a partir de hechos conocidos.

Ejemplo 1: Si la velocidad deseada es 2¹/2 MPH (4 km/h) en un pulverizador que utiliza lanzas TurfJet (Gráfico 5). Podemos asumir que la media entre los porcentajes de aplicación para 2 MPH y 3 MPH sería el porcentaje de aplicación para 2¹/2 MPH.

Ejemplo 2: La velocidad deseada es 6 MPH. Utilice la columna de porcentaje de aplicación para 3 MPH dividido entre 2

7. Conversión del Método del gráfico de lanzas a galones británicos.

Para convertir cualquier proporción de <u>Galón por acre</u> a Galones imperiales por acre (Imp gpa) multiplique la cantidad por 0,83. Para convertir cualquier proporción de <u>Litro por hectárea</u> a Galones imperiales por hectárea (Imp GPH), multiplique la cantidad por 0.22.

8. Comprobación de la proporción real de aplicación.

Una vez seleccionada la combinación de velocidad en tierra, tamaño de lanza y presión de funcionamiento, el pulverizador debería hacerse funciona sólo con agua para determinar si se ha alcanzado el objetivo de proporción de aplicación.

El Método "128" de Calibración Pulverizadores De Brazo

El método "128" resulta útil para calibrar pulverizadores y también para comprobar la calibración del pulverizador calibrado mediante el Método del gráfico de lanzas y de pulverizadores que utilicen Sistemas electrónicos de control de pulverización. El "128" se basa en una adecuada relación matemática que existe entre los Galones americanos, las onzas líquidas y los acres.

Una onza corresponde a 1/128 de un galón (americano). Si pudiera encontrarse una zona que sea "1/128 de un acre", el número de onzas aplicadas a esa pequeña zona sería igual al número de galones aplicados al acre, por lo que no sería necesario realizar ningún cálculo matemático.

Para determinar un área que sea 1/128 de un acre:

- En lanzas con un espacio de 20 pulgadas (51 cm) entre ellas, mida una distancia de 62 metros. Marque una línea de "INICIO" y "FINAL". El rectángulo formado por esta distancia y el ancho de pulverización de una lanza de 20" (51 cm) es igual a 349 pies cuadrados, lo que equivale a 1/128 acres. Por lo tanto, la cantidad de material que aplicará una lanza en esta zona en ONZAS será la misma cantidad de material aplicado a un acre en GALONES (gpa).
- En lanzas con un espacio entre ellas de 10 pulgadas (25 cm), la distancia de medida es de 408 pies (124 metros).
- En lanzas con un espacio entre ellas de 30 pulgadas (76 cm), la distancia medida es de 136 pies (41 metros).

CALIBRACIÓN PARA LA APLICACIÓN

- 1. Llene el depósito del pulverizador con agua. Arranque el pulverizador, realice una inspección para comprobar que no haya fugas y asegúrese de que todos los sistemas funcionan correctamente.
- Conduzca el pulverizador por la distancia medida que se comentó anteriormente, a una velocidad normal de pulverización, anote el tiempo de recorrido necesario para cubrir la distancia medida en segundos valiéndose de un cronómetro.
 - El vehículo de transporte o remolque debe moverse a la velocidad deseada cuando cruce la línea de inicio del recorrido medido.
 - Repita este procedimiento y calcule la media de los dos tiempos.
- 3. Con el pulverizador aparcado, arranque el pulverizador al nivel de presión deseada. Capture el salida de cada lanza en un contenedor que esté marcado o graduado en onzas durante <u>el mismo período de tiempo exacto que le llevó al pulverizador cubrir el recorrido medido en el paso nº2</u>. Es necesario hacer funcionar el motor del vehículo a la velocidad de pulverización utilizando una mariposa manual.
- 4. Observe el volumen de agua recogida en el recipiente. El número de ONZAS recogidas durante el tiempo que lleva cubrir el recorrido marcado. Obtenga el promedio de salida de la lanza añadiendo los resultados de cada lanza v. a continuación, dividiendo la suma por el número de lanzas.
 - El NÚMERO DE ONZAS recogidas en el tiempo requerido para cubrir el ÁREA PEQUEÑA es igual al NÚMERO DE GALONES aplicados por ACRE. Por ejemplo: Si se recopila un promedio de 40 onzas de agua en el tiempo necesario para cubrir el área de 1/128 acres, la tasa de aplicación es de 40 galones por acre (gpa).

El Método "128" de Calibración Pulverizadores De Brazo



A modo práctico, si se desea obtener altas proporciones de aplicación (por encima de 75 gpa), la longitud del recorrido medido debería reducirse a la mitad (por ejemplo 31 metros para lanzas con un espacio de 20 pulgadas (52 cm) entre ellas. El volumen recogido (arriba) es por tanto el doble (multiplicado por 2).

PROMEDIO DE SALIDA (Onzas) = PROPORCIÓN DE APLICACIÓN (gpa)

- 5. Observe los volúmenes de salida de cada lanza. Si una lanza aislada se encuentra por encima o por debajo del 10% del promedio de salida, compruebe si hay obstrucción en la lanza o en la alcachofa de la lanza. Si la lanza está desgastada o dañada, sustitúvala.
- 6. Compare esta proporción real de aplicación con la proporción recomendada. Si la proporción real es superior al 5% o inferior a la proporción indicada, deberán realizarse ajustes.
- 7. Pueden realizarse ajustes menores en la proporción de aplicación aumentando o disminuyendo la presión de pulverización. La disminución de la presión de pulverización reduce la proporción de aplicación. El aumento en la presión de pulverización eleva la proporción de aplicación. Este procedimiento no se aplica normalmente a los sistemas de pulverización controlados por un Sistema electrónico de control de pulverización, que determina la tasa de flujo.
- 8. Pueden realizarse ajustes en la proporción de aplicación aumentando o disminuyendo la velocidad de desplazamiento del pulverizador, si las condiciones así lo permiten. Las velocidades más bajas aumentarán la proporción de aplicación. Las velocidades más altas disminuirán la proporción de aplicación.
- 9. Los tamaños de las lanzas pueden cambiarse para ofrecer la proporción de aplicación correcta. Consulte los gráficos de lanzas contenidos en este libro para consultar el tipo de lanza deseado.
- 10. Vuelva a calibrar el pulverizador (pasos 2-6) tras haber realizado algún ajuste.
 - Tal y como se comentaba anteriormente, existen otros métodos aceptables de Calibración para el pulverizador de césped. Proveedores de productos químicos, agentes de extensión agrícola, universidades y consultores de diversos tipos ofrecen consejos útiles sobre este tema. Puede obtener catálogos técnicos de manos de los fabricantes de lanzas.

CONVERSIÓN DEL MÉTODO "128" AL SISTEMA MÉTRICO (LITROS POR HECTÁREA)

Se usan los mismos pasos que para calibrar en galones por acre. Se determina primero la relación entre una cantidad mensurable (milímetros) y el volumen de calibración (litro). La proporción es 1:1000.

Ahora debe medirse un área que corresponda a 1/1000 de una hectárea. En brazos de pulverización con 51 cm (20 pulgadas) de espacio entre ellos, marque un área que tenga 20 metros (65,6 pies) de largo. El área formada por dicha longitud y el ancho de una lanza de pulverización (20 metros por 0,5 metros) es 10 metros cuadrados, lo que corresponde a 1/1000 de una hectárea. Por lo tanto, la cantidad de material de pulverización aplicada a esta pequeña zona en milímetros es igual a la cantidad a aplicada a una hectárea en litros.

A continuación, siga los pasos restantes, del 2 al 10, sustituyendo milímetros por onzas, litros por galones, metros cuadrados por pies cuadrados y hectáreas por acres.

PROMEDIO DE SALIDA (Milímetros) = PROPORCIÓN DE APLICACIÓN (LITROS/HECTÁREA)

Tabla Nº 1 de Rendimiento de las Lanzas

Tipo de	e lanza:	XR TeeJet	y DG TeeJ	et				_							
-	ciado:	20 pulgadas (51cm)													
Calibra			G Gal/Acre (GPA) y US Gal/1.000 pies cuadrados (GPT)												
			Capacida				ción GP			ocidad c	le aplica	ción GPT			
		LPPC	lanzas		Veloci	dad MP	н			Veloci	dad MP	н			
Color	Tamaño	presió	n(Gal/Min)	4	5	6	7		2	3	4	5			
		20	0,071	5,3	4,2	3,5	3,0		0,24	0,16	0,12	0,10			
Naranja	XR8001	30	0,087	6,5	5,2	4,3	3,7		0,31	0,21	0,16	0,11			
ivararija	XIXOUUT	40	0,10	7,4	5,9	5,0	4,2		0,34	0,23	0,17	0,14			
		60	0,12	8,9	7,1	5,9	5,1		0,41	0,28	0,21	0,16			
		20	0,11	8,2	6,5	5,4	4,7		0,38	0,25	0,19	0,15			
Verde	XR80015	30	0,13	9,7	7,7	6,4	5,5		0,44	0,30	0,22	0,18			
veide	DG80015	40	0,15	11,1	8,9	7,4	6,4		0,51	0,34	0,26	0,20			
		60	0,18	12,6	10,7	8,9	7,6		0,61	0,41	0,31	0,25			
		20	0,14	10,4	8,3	6,9	5,9		0,48	0,32	0,24	0,19			
Amarillo	XR8002	30	0,17	12,6	10,1	8,4	7,2		0,58	0,39	0,29	0,23			
Amamio	DG8002	40	0,20	14,96	11,9	9,9	8,5		0,68	0,45	0,34	0,27			
		60	0,24	17,8	13,1	11,9	10,2		0,82	0,54	0,41	0,33			
		20	0,21	15.6	12,5	10,4	8,9		0,72	0,48	0,36	0,29			
Azul	XR8003	30	0,26	19,3	15,4	12,9	11,0		0,89	0,59	0,44	0,35			
Azui	DG8003	40	0,30	22,0	17,8	14,9	12,7		1,02	0,68	0,51	0,41			
		60	0,37	27,0	22,0	18,3	15,7		1,26	0,84	0,63	0,50			
		20	0,28	21,0	16,6	13,9	11,9		0,98	0,64	0,48	0,38			
Rojo	XR8004	30	0,35	26,0	21,0	17,3	14,9		1,20	0,80	0,60	0,48			
TOJO	DG8004	40	0,40	30,0	24,0	19,8	17,0		1,40	0,91	0,68	0,55			
		60	0,49	36,0	29,0	24,0	21,0		1,70	1,10	0,84	0,67			
		20	0,35	26,0	21,0	17,3	14,9		1,20	0,80	0,60	0,48			
Marrón	XR8005	30	0,43	32,0	26,0	21,0	18,2		1,50	0,98	0,73	0,59			
IVIAITOIT	DG8005	40	0,50	37,0	30,0	25,0	21,0		1,70	1,10	0,85	0,68			
		60	0,61	45,0	36,0	30,0	26,0		2,10	1,40	1,00	0,83			
		20	0,42	31,0	25,0	21,0	17,8		1,40	0,95	0,72	0,57			
Gris	XR8006	30	0,52	39,0	31,0	26,0	22,0		1,80	1,20	0,89	0,57			
Ons	XIXOOOO	40	0,60	45,0	36,0	30,0	25,0		2,00	1,40	1,00	0,82			
		60	0,73	54,0	43,0	36,0	31,0		2,50	1,70	1,20	0,99			
		20	0,57	42,0	34,0	28,0	24,0		1,90	1,30	0,97	0,78			
Blanco	XR8008	30	0,69	51,0	41,0	34,0	29,0		2,40	1,60	1,20	0,94			
Dianico	7(10000	40	0,80	59,0	48,0	40,0	34,0		2,70	1,80	1,40	1,10			
		60	0,98	73,0	58,0	49,0	42,0		3,30	2,20	1,70	1,30			
Acero	SS8010	40	1,00	128	74,0	59,0	50,0		3,40	2,30	1,70	1,40			
7,0010	300010	60	1,20	156	91,0	72,0	60,0		4,10	2,80	2,10	1,70			

Tabla Nº 2 de Rendimiento de las Lanzas

Tipo de	lanza:	XR TeeJet	y DG TeeJ	et						
Espa	ciado:	20 pulgad	as (51cm)							
Calibra	ación:	Litros por	hectárea							
			Capacida	ıd Vel	ocidad (de aplica	ación I/h	а		
		Presión	lanzas		Veloci	dad km/				
Color	Tamaño	bar	(l/min)	4	5	6	7			
		1,5	0,28	84	67,2	56,0	48,0			
Naranja	XR8001	2,0	0,32	96	76,8	64,0	54,9			
ivararija	XIXOOOT	3,0	0,39	117	93,6	78,0	66,9			
		4,0	0,45	135	108	90,0	77,1			
		1,5	0,42	126	101	84,0	72,0			
Verde	XR80015	2,0	0,48	144	115	96,0	82,3			
velue	DG80015	3,0	0,59	177	142	118	101			
		4,0	0,68	204	163	136	117			
		1,5	0,56	168	134	112	96,0			
Amarillo	XR8002	2,0	0,65	195	156	130	111			
Amamilo	DG8002	3,0	0,79	237	190	158	135			
		4,0	0,91	273	218	182	156			
		1,5	0,83	249	199	166	142			
Azul	XR8003 DG8003	2,0	0,96	288	230	192	165			
Azui		3,0	1,18	354	283	236	202			
		4,0	1,36	408	326	272	233			
		1,5	1,12	336	269	224	192			
Rojo	XR8004	2,0	1,29	387	310	258	221			
Kojo	DG8004	3,0	1,58	474	379	316	271			
		4,0	1,82	546	437	364	312			
		1,5	1,39	417	334	278	238			
Marrón	XR8005	2,0	1,61	483	386	322	276			
Marion	DG8005	3,0	1,97	591	473	394	338			
		4,0	2,27	681	545	454	389			
		1,5	1,68	504	403	336	288			
Gris	XR8006	2,0	1,94	582	466	388	333			
Olis	XIXOOOO	3,0	2,37	711	569	474	406			
		4,0	2,74	669	658	548	382			
		1,5	2,23	774	619	516	442			
Blanco	XR8008	2,0	3,58	948	758	632	542			
Dianco		3,0	3,65	1095	876	730	626			
Acero	SS8010	3;8	3,95	1185	948	790	677			
7,0010	300010	4,0	4,56	1368	1094	912	782			

Tabla Nº 3 de Rendimiento de las Lanzas

Tipo de	e lanza:	Turbo Flo	odJet							-				
Espa	aciado:	40 pulgad	pulgadas (100cm)											
Calibr	ación:	US Gal/Ac	re (GPA) y	US Gal/	1.000 pi	es cuad	rados (G	SPT)						
			Capacida	id Vel	ocidad o	de aplica	ción GF	A Vel	ocidad o	de aplicación GP				
		Presión	lanzas		Veloc	idad MP	Н		Veloci	dad MP	H			
Color	Tamaño	LPPC	(Gal/Min)	4	5	6	7	4	5	6	7			
Rojo	TF-VS2	20	0,28	10,4	8,3	6,9	5,9	0,24						
Kojo	11-732	30	0,35	13,0	10,4	8,7	7,4	0,30						
Marrón	TF-VS2.5	20	0,35	13,0	10,4	8,7	7,4	0,30						
IVIAITOIT	11-732.3	30	0,43	16,0	12,8	10,6	9,1	0,37						
Gris	TF-VS3	20	0,42	15,6	12,5	10,4	8,9	0,36						
Olis	11-700	30	0,52	19,3	15,4	12,9	11,0	0,44						
Blanco		20	0,57	21,0	16,9	14,1	12,1	0,48						
Dianico	TF-VS4	30	0,69	26,0	20,0	17,1	14,6	0,59						
Azul	TF-VS5	20	0,71	26,0	21,0	17,6	15,1	0,60						
Azui	11-700	30	0,87	32,0	26,0	22,0	18,5	0,74						
Verde	TF-VS7.5	20	1,06	39,0	31,0	26,0	22,0	0,90						
veide	11-737.3	30	1,30	48,0	39,0	32,0	28,0	1,11						
Negro	TF-VS10	20	1,41	52,0	42,0	35,0	30,0	1,20						
ivegio	11-7310	30	1,73	64,0	51,0	43,0	37,0	1,47						

Tabla Nº 4 de Rendimiento de las Lanzas

Tipo de la	nza:	Turbo Flo	odJet						•	•	
Espaciado):	40 pulgad	as (100cm)								
Calibració	n:	Litros por	hectárea								
			Capacida	ıd Vel	ocidad (de aplica	ación I/h	a Vel	ocidad o	de aplica	ción GP
		Presión	lanzas		Veloci	dad km	/h		Veloc	idad MP	Н
Color	Tamaño	bar	(l/min)	4	6	8	10				
Doio	TF-VP2	1,5	1,11	167	111	83,3	66,6				
Rojo	117-772	2,0	1,29	194	129	96,8	77,4				
Marrón	TF-VP2.5	1,5	1,40	210	140	105	84,0				
Marion	117-472.5	2,0	1,61	242	161	121	96,6				
Gris	TF-VP3	1,5	1,68	252	168	126	101				
GIIS	11-453	2,0	1,94	291	194	146	116				
Blanco	TF-VP4	1,5	2,23	335	223	167	112				
Dianico	117-774	2,0	2,57	386	257	193	129				
Azul	TF-VP5	1,5	2,79	419	279	209	167				
Azui	11-453	2,0	3,22	483	322	242	193				
Verde	TF-VP7.5	1,5	4,19	629	419	314	251				
verue	11-VF7.3	2,0	4,83	726	484	363	290				
Negro	TF-VP10	1,5	5,58	837	558	419	335				
ivegio	11-4510	2,0	6,45	968	645	484	387				

Tabla Nº 5 de Rendimiento de las Lanzas

Tipo de la	nza:	Turbo Tur	fJet					_					
Espaciado):	20 pulgad	as (51cm)										
Calibració	n:	US Gal/Ac	re (GPA) y	US Gal/	1.000 pi	es cuad	rados (G	P	Γ)				
			Capacida	id Vel	ocidad c	le aplica	ción GF	Ά					
		Presión	lanzas	V	elocidad	d MPH (I	(PH)		V	elocidad	MPH (F	(PH)	
Color	Tamaño	LPPC	(Gal/Min)	3 (5)	4 (6)	5 (8)	6 (10)		3 (5)	4 (6)	5 (8)	6 (10)	
		25	0,16	15,8	11,9	9,5	7.9		0,36	0,27	0,22	0,18	
Amarilla	4/4 TT 100 \/O	30	0,17	16,8	12,6	10,1	8.4		0,39	0,29	0,23	0,19	
Amarillo	1/4 11JUZ-VS	40	0,20	19,8	14,9	11,9	9.9		0,45	0,34	0,27	0,23	
		50	0,22	22	16,3	13,1	10.9		0,50	0,37	0,30	0,25	
		25	0,32	32	24	19,0	15,8		0,73	0,54	0,44	0,36	
Rojo	1/4 TTJ04-VS	30	0,35	35	26	21	17,3		0,79	0,60	0,48	0,40	
Rojo		40	0,40	40	30	24	19,8		0,91	0,68	0,54	0,45	
		50	0,45	45	33	27	22		1,0	0,77	0,61	0,51	
		25	0,40	40	30	24	19,8		0,91	0,68	0,54	0,45	
Marrón	1/4 TTJ05-VS	30	0,43	43	32	26	21		0,97	0,73	0,58	0,49	
Marion		40	0,50	50	37	30	25		1,1	0,85	0,68	0,57	
		50	0,56	55	42	33	28		1,3	0,95	S (8) 6 (10 0,22 0,14 0,22 0,14 0,24 0,44 0,54 0,61 0,54 0,68 0,76 0,64 0,56 0,71 0,56 0,91 0,70 0,86 0,71 0,94 0,71 0,91 0,14 0,91 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,1 1,5 1,3 1,6 1,3 1,8 1,5 2,0 1,7	0,63	
	1/4 TTJ06-VS	25	0,47	47	35	28	23		1,1	0,80	0,64	0,53	
Gris		30	0,52	51	39	31	26		1,2	0,88	0,71	0,59	
Glis		40	0,60	59	45	36	30		1,4	1,0	0,82	0,68	
		50	0,67	66	50	40	33		1,5	1,1	0,91	0,76	
		25	0,63	62	47	37	31		1,4	1,1	0,86	0,71	
Azul	1/4 TTJ08-VS	30	0,69	68	41	41	34		1,6	1,2	0,94	0,78	
AZUI	1/4 11300-73	40	0,80	79	59	48	40		1,8	1,4	1,1	0,91	
		50	0,89	88	66	53	44		2,0	1,5	1,2	1,0	
		25	0,79	78	59	47	39		1,8	1,3	1,1	0,90	
Azul clare	1/4 TTJ10-VS	30	0,87	86	65	52	43		2,0	1,5	1,2	0,99	
, Lui Gai	71/4 11310-73	40	1,00	99	74	59	50		2,3	1,7	1,4	1,1	
		50	1,12	111	83	67	55		2,5	1,9	1,5	1,3	
		25	1,19	118	88	71	59		2,7	2,0	1,6	1,3	
Verde clar	M/A TT 115 V.C	30	1,30	129	97	77	64		2,9	2,2		1,5	
Verde clar	W-11010-VS	40	1,50	149	111	89	74		3,4	2,6	2,0	1,7	
		50	1,68	166	125	100	83		3,8	2,9	2,3	1,9	

Tabla Nº 6 de Rendimiento de las Lanzas

Tipo de la	nza:	Turbo Tur	fJet					•		
Espaciado):	20 pulgada	as (51cm)							
Calibració	n:	Litros por	hectárea							
			Capacida	d Vel	ocidad a	aplicaci	ón I/ha			
		Presión	lanzas	V.	elocidad	l KPH (I	MPH)			
Color	Tamaño	bar	(l/min)	4 (2,5)	6 (4)	8 (5)	10 (6)			
		1,0	0,46	69,0	46,0	34,5	27,6			
Amarillo	1/4 TTJ02-VP	1,5	0,56	84,0	56,0	42,0	33,6			
Amamo	1/4 11JUZ-VP	2,0	0,65	97,5	65,0	48,8	32,5			
		3,0	0,80	120,0	80,0	60,0	48,0			
		1,0	0,91	137	91,0	68,3	54,6			
Rojo	1/4 TTJ04-VP	1,5	1,11	167	111	83,3	66,6			
IXOJO	1/4 11304-77	2,0	1,29	194	129	95,8	77,4			
		3,0	1,58	237	158	119	94,8			
		1,0	1,14	171	114	85,5	68,4			
Marrón	1/4 TTJ05-VP	1,5	1,40	210	140	105	84,0			
IVIAITOIT	1/4 11J05-VP	2,0	1,61	242	161	121	96,6			
		3,0	1,97	296	197	148	118			
		1,0	1,37	206	137	103	82,2			
Gris	1/4 TTJ06-VP	1,5	1,68	252	168	126	101			
Ons	1/4 TTJ06-VP	2,0	1,94	291	194	146	116			
		3,0	2,37	356	237	178	142			
		1,0	1,82	273	182	137	109			
Blanco	1/4 TTJ08-VP	1,5	2,23	335	223	167	134			
Diarioo	1/4 11000-11	2,0	2,57	385	257	193	154			
		3,0	3,15	473	315	236	189			
		1,0	2,28	342	228	171	137			
Azul clare	01/4 TTJ10-VP	1,5	2,79	419	279	209	167			
/ 1201 0101	7174 11010 11	2,0	3,22	483	322	242	193			
		3,0	3,95	593	395	295	237			
		1,0	3,42	513	342	257	205			
Verde clar	0 /4 TTJ15-VP	1,5	4,19	629	419	314	251			
1 0.00 0.00	C 11010 VI	2,0	4,84	726	484	363	290			
		3,0	5,92	888	592	444	355			

Abreviaturas y conversiones

!	gpm	Galones por minuto	cm	Centímetros
	l/min	Litros por minuto	dm	Decímetros
	dl/min	Decilitros por minuto	m	Metros
	LPPC	Libras por pulgada cuadrada	mm	Milímetros
	km	Kilómetros	m.p.h.	Millas por hora
	gpa	Galones por acre	km/h	Kilómetros por hora
	l/ha	Litros por hectárea	EE.UU.	Volumen por ACRE
	ml/ha	Mililitros por hectárea	Si	Volumen por hectárea
	gpk	Galones por 1.000 pies cuadrados	TU	Volumen por 1.000 pies cuadrado

ÁREA Y VELOCIDAD

Distancia (pies) x 0,68 = velocidad de desplazamiento (m.p.h.) tiempo de desplazamiento (segundos)

Tiempo necesario en segundos para recorrer una distancia de:

Velocidad (m.p.h.)	100 pies	200 pies	300 pies
1.0	68	136	205
1.5	46	92	136
2.0	34	68	103
2.5	27	54	82
3.0	23	46	68
3.5	20	40	58
4.0	17	34	52
4.5	15	30	46
5.0	13	28	41

LÍQUIDO/VOLUMEN

- 1 galón americano x 128 = onzas líquidas
- 1 galón americano x 3,785 = litros
- 1 galón americano x 0,83267 = galones imperiales
- 1 galón americano x 8,34 = libras (agua)
- 1 galón por acre = 2,9 onzas líquidas por 1.000 pies cuadrados = 9,35 litros por hectárea
- 1 galón por 1.000 pies cuadrados = 43,56 galones por acre
- 1 galón = 128 onzas líquidas = 8 pintas = 4 cuartos = 3,79 litros = 0,83 galones imperiales

ana =

m.p.h. x ancho del espacio entre lanzas (pulgadas)

GAL 1.000 pies cuadrados =

LONGITUD/DISTANCIA

- 1 milímetro (mm) = 0,039 pulgadas
- 1 centímetro (cm) = 0,393 pulgadas
- 1 metro (m) = 3,281 pies
- 1 kilómetro (km) = 0,621 millas
- 1 pulgada = 25,4 milímetros; 2,54 centímetros
- 1 milla = 5280 pies = 1610 metros = 1,609 kilómetros

CÓMO RECALIBRAR EL MEDIDOR DE FLUJO

Número corregido de Meter Cal = Meter Cal x volumen total

Cantidad predeterminada de líquido medido

ROPS Test Report

No. 20071214

According to OSHA 1928 Subpart C – 1928.51 Roll-Over Protective Structure (ROPS) for Tractors Used in Agricultural Operations & 1928.52 Protective Frames for Wheel Type Agricultural Tractors – Test Procedures and Performance Requirements

For

Model Smithco 1750 2-Post ROPS Frame To be Fitted to Smithco Spraystar 1750

Conducted by: Jodale Perry Corporation Box 909, 300 Route 100 Morden, Manitoba, Canada, R6M 1A8

Witnessed by: Harvey V. Friesen, P. Eng. Genco Engineering Consultants Inc./President

> Date of Test: 2007-12-14

Written By:

H. V. FRIESEN Mamber 5534

Dary Furkalo, EIT

Jodale Perry Corporation/Project M

Harvey V. Friesen, P. Eng

Genco Engineering Consultants Inc./

Date:

December 14, 2007



EC Declaration of Conformity • Déclaration de Conformité CE • EG Conformiteits-Declaratie • EG-Konformitatsbescheinigung • Certificato di Conformità CE • EF Konformitetserklæring

EU Uppfyllandecertifikat • Ilmoitus yhdenmukaisuudesta ey:n sääntöjen kanss • Declaración de Conformidad de la CE • Declaração de Conformidade da CE

We the undersigned • Nous, soussignés • Wij, ondergetekenden • Wir, die Unterzeichnenden • Noi sottoscritti Undertegnede • Undertecknarna • Me allekirjoittaneet • Los abajo firmantes • Nós, abaixo assinados

Smithco Inc. 34 West Avenue Wayne, PA 19087-3311

Declare that the machine Described Below • Certifions que la machine suivante • verklaren dat onderstaand beschreven machine • erklären, dass die nachfolgend beschriebene Maschine • Dichiariamo che la macchina descritta di seguito • Erklcrer, at filgende maskine • Deklarerar att den maskin som beskrivs nedan • vahvistamme, että alla kuvattu kone • Certificamos que la máquina descrita abajo • declaramos que a máquina a seguir descrita

Complies with the provisions of the following European directives and amendments and the regulations transposing it into national law • Est conforme aux prescriptions des normes, modifications et règles européennes suivantes • voldoet aan de bepalingen van de volgende Europese Richtlijnen en Amendementen, alsmede aan de verordeningen die deze omzetten in nationale wetgeving • den Bestimmungen der folgenden Europa-Richtlinien einschließlich aller Änderungen und Ergänzungen sowie den Vorschriften, die diese in das nationale Recht umsetzen, entspricht • soddisfa quanto previsto dalle seguenti direttive ed emendamenti europei e dalle normative che li riportano in legge nazionale • Overholder bestemmelserne i fflgende EF-direktiver med chdringer og i de forordninger, hvorved de omsettes til national lov • Uppfyller kraven i följande europeiska direktiv med tillägg och regler transponerade till nationell lagstiftning • täyttää seuraavana mainittujen Euroopan direktiivien ja muutosten ja säännösten asettamat edelly

98/37/FC **BS FN 907 EN ISO 12100** ISO 5682-1 EN 294 ISO 8169 EN 349-92/59 ISO 4102 BS 8356-4 ISO 1219-1976 **SAE HS-2800** BS 6356-5 **SAE J1362** BS 6356-8 ISO 5681 ISO 5682-3 BS6356 **BS ISO 10625**

Installerad nettoeffekt • Asennettu nettoteho • Potencia instalada neta •

Operator Ear Noise Level • Bruit au niveau des oreilles de l'opérateur • Geluidsniveau op oorhoogte bediener • Schallpegel am Ohr des Fahrers • Livello rumorositr orecchio operatore • Střjniveau ved betjening • Bullernivl vid operatörens öron • Käyttäjän korvaan kohdistuva äänitaso • Nivel de ruido en el oido del operari • Nível de ruído nos ouvidos do operador 97 dB(A)Leq (98/37/EC)

Hand Transmitted Vibration • Vibrations transmises aux mains • Via de hand overgebrachte trilling • Auf das Hand-Arm-System übertragene Schwingungen • Vibrazione trasmessa dalla mano • HÍndoverffrt vibration • Handöverförda vibrationer • Käsivälitteinen tärinä • Vibración transmitida a la mano • Vibrações transmitidas através das mãos

BS EN 1033: 1996

Whole Body Vibration • Vibrations du corps entier • Trilling hele lichaam • Auf den gesamten Körper übertragene Schwingungen • Vibrazione di tutto il corpo • Vibration i hele kroppen • Hel kropps vibrationer • Koko kehoon kohdistuva tärinä • Vibración de todo el cuerpo • Vibração em todo o corpo

BS EN 1032: 2003

Keeper of Technical File, Place & Date of Declaration • Lieu & Date de déclaration • Plaats & datum verklaringsaflegging • Ort und Datum dieser Erklärung • Luogo e data della dichiarazione • Sted og dato for erklćringen • Plats & datum för deklaration • Lausunnon paikka ja päivämäärä • Lugar y fecha de la declaración • Local e data da declaração

¹12.05.2007

D. Zimmerman Technical Director

¹ Inglés, francés, holandés, alemán, italiano, danés, sueco, finés, español, portugués



EC Declaration of Conformity • Déclaration de Conformité CE • EG Conformiteits-Declaratie • EG-Konformitatsbescheinigung • Certificato di Conformità CE • EF Konformitetserklæring EU Uppfyllandecertifikat • Ilmoitus yhdenmukaisuudesta ey:n sääntöjen kanss • Declaración de Conformidad de la CE • Declaração de Conformidade da CE

We the undersigned • Nous, soussignés • Wij, ondergetekenden • Wir, die Unterzeichnenden • Noi sottoscritti Undertegnede • Undertecknarna • Me allekirjoittaneet • Los abajo firmantes • Nós, abaixo assinados

Smithco Inc. 34 West Avenue Wayne, PA 19087-3311

Declare that the machine Described Below • Certifions que la machine suivante • verklaren dat onderstaand beschreven machine • erklären, dass die nachfolgend beschriebene Maschine • Dichiariamo che la macchina descritta di seguito • Erklćrer, at fflgende maskine • Deklarerar att den maskin som beskrivs nedan • vahvistamme, että alla kuvattu kone • Certificamos que la máquina descrita abajo • declaramos que a máquina a seguir descrita

Make & Type • Nom & Type • Merk & Type • Marke und Typ • Marca e tipo • Fabrikat og type • Fabrikat & typ • Malli ja tyyppi • Marca y Tipo • Marca & Tipo • Categoria • Kategorie • Categoria • Kategorie • Luokka • Categoria • Sprayer

Series • Série • Serie • Sarja • T7-500

Engine • Motor • Moteur • Motore • Moottori • Briggs & Stratton

Type • Typ • Tipo • Tyyppi • Tipo • Tyyppi • Tipo • Tyyppi • Tipo • Tyyppi • Tipo • Typpi • Tipo • Ty

Complies with the provisions of the following European directives and amendments and the regulations transposing it into national law • Est conforme aux prescriptions des normes, modifications et rögles européennes suivantes • voldoet aan de bepalingen van de volgende Europese Richtlijnen en Amendementen, alsmede aan de verordeningen die deze omzetten in nationale wetgeving • den Bestimmungen der folgenden Europa-Richtlinien einschließlich aller Änderungen und Ergänzungen sowie den Vorschriften, die diese in das nationale Recht umsetzen, entspricht • soddisfa quanto previsto dalle seguenti direttive ed emendamenti europei e dalle normative che li riportano in legge nazionale • Overholder bestemmelserne i ffigende EF-direktiver med ćndringer og i de forordninger, hvorved de omsčttes til national lov • Uppfyller kraven i följande europeiska direktiv med tillägg och regler transponerade till nationell lagstiftning • täyttää seuraavana mainittuien Europan direktiivien ja muutosten ja säännösten asettamat edellyt

98/37/EC **SAE HS-2800** ISO 5682-1 BS 6356-8 **EN ISO 12100 SAE J1362** ISO 8169 ISO 5682-3 EN 294 **BS EN 907** ISO 4102 **BS ISO 10625** EN 349-92/59 ISO 5681 BS 8356-4 ISO 1219-1976 BS6356 BS 6356-5

Operator Ear Noise Level • Bruit au niveau des oreilles de l'opérateur • Geluidsniveau op oorhoogte bediener • Schallpegel am Ohr des Fahrers • Livello rumorosité orecchio operatore • Střjniveau ved betjening • Bullernivl vid operatörens öron • Käyttäjän korvaan kohdistuva äänitaso • Nivel de ruido en el oido del operari • Nível de ruído nos ouvidos do operador 96 dB(A)Leq (98/37/EC)

Hand Transmitted Vibration • Vibrations transmises aux mains • Via de hand overgebrachte trilling • Auf das Hand-Arm-System übertragene Schwingungen • Vibrazione trasmessa dalla mano • HÍndoverfřrt vibration • Handöverförda vibrationer • Käsivälitteinen tärinä • Vibración transmitida a la mano • Vibrações transmitidas através das mãos

BS EN 1033: 1996

Whole Body Vibration • Vibrations du corps entier • Trilling hele lichaam • Auf den gesamten Körper übertragene Schwingungen • Vibrazione di tutto il corpo • Vibration i hele kroppen • Hel kropps vibrationer • Koko kehoon kohdistuva tärinä • Vibración de todo el cuerpo • Vibração em todo o corpo

BS EN 1032: 2003

Keeper of Technical File, Place & Date of Declaration • Lieu & Date de déclaration • Plaats & datum verklaringsaflegging • Ort und Datum dieser Erklärung • Luogo e data della dichiarazione • Sted og dato for erklćringen • Plats & datum för deklaration • Lausunnon paikka ja päivämäärä • Lugar y fecha de la declaración • Local e data da declaração

²02.25.2008

D. Zimmerman Technical Director

² English, French, Dutch, German, Italian, Danish, Swedish, Finnish, Spanish, Portuguese

Garantía limitada de dos años de los productos comerciales Smithco

Smithco, Inc. (Smithco) garantiza que su producto comercial Smithco de 2007 o más reciente (el "producto"), adquirido con posterioridad al 1.º de enero de 2007, estará libre de defectos de material o mano de obra durante el período indicado a continuación. Mientras la garantía esté en vigor, Smithco reparará el producto sin coste alguno para usted, y esto incluye el diagnóstico, la mano de obra (al precio estándar de mano de obra de Smithco, que depende de la tabla básica de precios de Smithco) y las piezas.

La duración de la garantía es:

- (1) Dos años (1500 horas de trabajo*) a partir de la fecha de entrega al comprador original o tres años a partir de la fecha de la manufacturación original del producto (el plazo que se cumpla primero). (*Productos equipados con contador de horas.)
- (2) Los productos utilizados en situación de alquiler están cubiertos durante 90 días a partir de la fecha de entrega al usuario o alquilador original.

Responsabilidades del propietario:

Como propietario del producto, usted es responsable de realizar las operaciones de mantenimiento y los ajustes necesarios que se indican en su Manual del propietario. El hecho de no realizar las operaciones de mantenimiento y los ajustes necesarios puede ser motivo de anulación del derecho de garantía. **Usted es especialmente** responsable de formar a los operarios presentes y futuros de este producto para que puedan utilizarlo de un modo seguro en sus instalaciones

.

Instrucciones para obtener el servicio de garantía:

Usted es responsable de notificar al distribuidor autorizado de los productos Smithco al que haya adquirido el producto el hecho de que pretende utilizar el derecho de garantía tan pronto como crea que se dan las condiciones necesarias, y nunca después de 30 días contados a partir de la fecha de descubrimiento de dichas condiciones.

Si necesita ayuda para localizar un distribuidor autorizado de Smithco, o si tiene dudas sobre su derecho de garantía o sus responsabilidades, puede ponerse en contacto con nosotros en:

Departamento de servicio técnico de Smithco Highway SS @ Poplar St. Cameron (Wisconsin) 54822


Teléfono: 715-458-4192 Correo electrónico: ProductSupport@Smithco.com

Piezas de mantenimiento:

Las piezas que tienen que ser sustituidas en las operaciones de mantenimiento necesarias ("piezas de mantenimiento") tienen garantía hasta el momento en que dichas piezas deben ser sustituidas.

Circunstancias y elementos no cubiertos:

No todos los fallos y averías del producto que tienen lugar durante el período de garantía son defectos del material o de la mano de obra. Los elementos y circunstancias que se indican a continuación no están cubiertos por esta garantía:



Los fallos del producto derivados del hecho de no realizar las operaciones de mantenimiento o los ajustes necesarios no están cubiertos.

Los fallos del producto derivados de una utilización incorrecta, negligente o imprudente del producto

no están cubiertos.



Esta garantía no se aplica a las piezas que se desgastan con el uso, a menos que sean defectuosas. Ejemplos de piezas que se desgastan o se agotan durante el funcionamiento normal del producto son, entre otros: cuchillas, púas, dientes, escarificadores, rastrillos, placas, placas protectoras, ruedas pivotantes, neumáticos, baterías, filtros, correas, lanzas, etc.



Esta garantía no se aplica a los fallos causados por causas externas. Los elementos considerados causas externas son, entre otros, el tiempo atmosférico, el modo de almacenamiento, la contaminación, el uso de refrigerantes, lubricantes, aditivos o productos químicos no autorizados, etc.



Esta garantía no se aplica a los elementos que se desgastan con el uso normal. Este desgaste normal incluye, entre otras cosas, el daño en los asientos provocado por el uso o abrasión, el desgaste de las superficies pintadas, los revestimientos o ventanas rayadas, etc.



🛌 Smithco puede solicitar la devolución de las piezas o componentes defectuosos para decidir la validez de la garantía.



Smithco no estará obligado a sustituir componentes de otros fabricantes si la inspección realizada por el fabricante original del componente indica que el fallo se debió al desgaste normal, al agotamiento esperable debido al uso o a un cuidado o mantenimiento inadecuados.

Otras exenciones de responsabilidad legales:

La mencionada reparación o sustitución de los productos defectuosos por parte de un distribuidor o vendedor autorizado de Smithco es la única satisfacción que obtendrá el comprador por cualquier defecto. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y puede que tenga otros derechos dependiendo de la parte del mundo en la que se encuentre.

NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS QUE LAS INDICADAS ANTERIORMENTE DE FORMA EXPLÍCITA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA EL USO ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ DESCRITAS.

Algunas regiones no permiten limitaciones sobre el período de duración de las garantías implícitas, por lo que la anterior limitación puede no ser aplicable en su caso.

LA EMPRESA SMITHCO NO ES RESPONSABLE POR LOS DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O RESULTANTES DERIVADOS DEL USO DEL PRODUCTO, INCLUIDOS LOS COSTES O GASTOS DE LA SUSTITUCIÓN DE UN PRODUCTO O SERVICIO DURANTE EL PERÍODO DE AVERÍA O NO UTILIZACIÓN.

Puede que algunas regiones no permitan la exclusión de los daños indirectos, incidentales o resultantes, por lo que la anterior exclusión puede no ser aplicable en su caso.

Smithco no asume, ni autoriza a persona alguna a asumir en su nombre, ninguna otra responsabilidad relacionada con la venta o el uso de este producto.

SMITHCO, INC.

Wayne, PA 19087